WESO

Штатный электрокомплект
для подключения фаркопа
Tank 300 2023-
Haval Jolion 2020-
Haval Dargo 2022-

Гарантийный талон модуля 024-017

Модель а/м: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Дата монтажа: _____

М.П.

Подпись: _____

Гарантийные условия

① Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства.
Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте https:/weso.ru/smart/
После регистрации действует гарантия 36 мес.

② Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.

③ В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.

④ Гарантия не действует в случаях:

- повреждения по причине неправильной установки устройства,
- повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
- повреждения , связанные с неправильным использованием,
- в случае, если устройство было модифицировано потребителем.

⑤ Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

Штатный электрокомплект

Voltage: 9 - 24
Max current in STB mode: 10 mA
Max current in OPR mode: 10 A

024-017 WESO

VL name	VL power
1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W


4630198524703


Контакт	Нагрузка
1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W

WESO
Штатный электрокомплект
Артикул: 024-017
Сделано в России
Поставщик: ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
Оренбургская обл. п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18


WESO
Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 18
Тел. (3537) 42-88-24
www.weso.ru Сделано в России

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
STOP RD красный	стоп-сигнал
BL синий	противотуманки
L YL жёлтый	левый поворотник
R GR зелёный	правый поворотник
L R BR коричневый	габариты
RD красный	+ питание
BK чёрный	масса
WT белый	масса

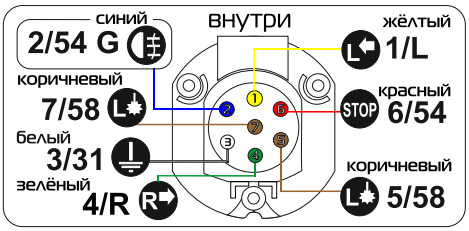

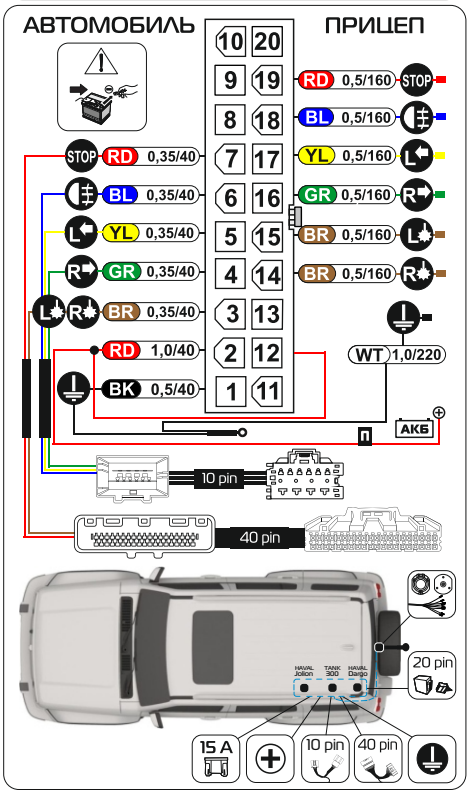

комплектация

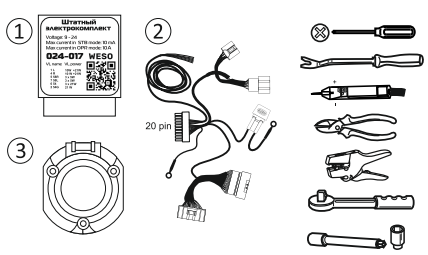

инструмент

1. Блок управления
2. Шлейф
3. Розетка
4. Пыльник
5. Установочный комплект розетки

Управление сигналом «Противотуманный фонарь» (ПТФ): при включении сигнала ПТФ на а/м ПТФ прицепа остаётся гореть, ПТФ на автомобиле гаснет. Для отключения ПТФ на прицепе, необходимо ещё раз включить и выключить ПТФ. Включайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе. ⓘ