


Инструкция по установке


MITSUBISHI OUTLANDER

(2012-2016; 2018-2022)




Арт.: F.4013.001

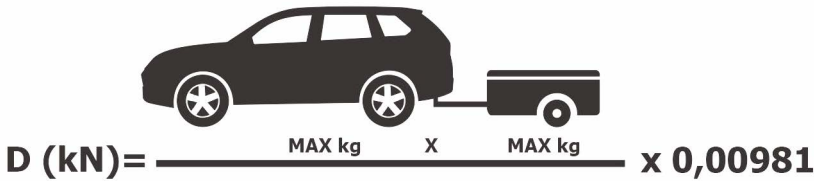 2000 kg	 100 kg	 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$
D = 10,43 kN		

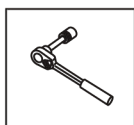

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

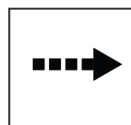


Движение



Поворот















Вкрутить/выкрутить не затягивая

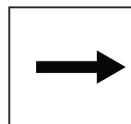



Расположение

Используемый инструмент:

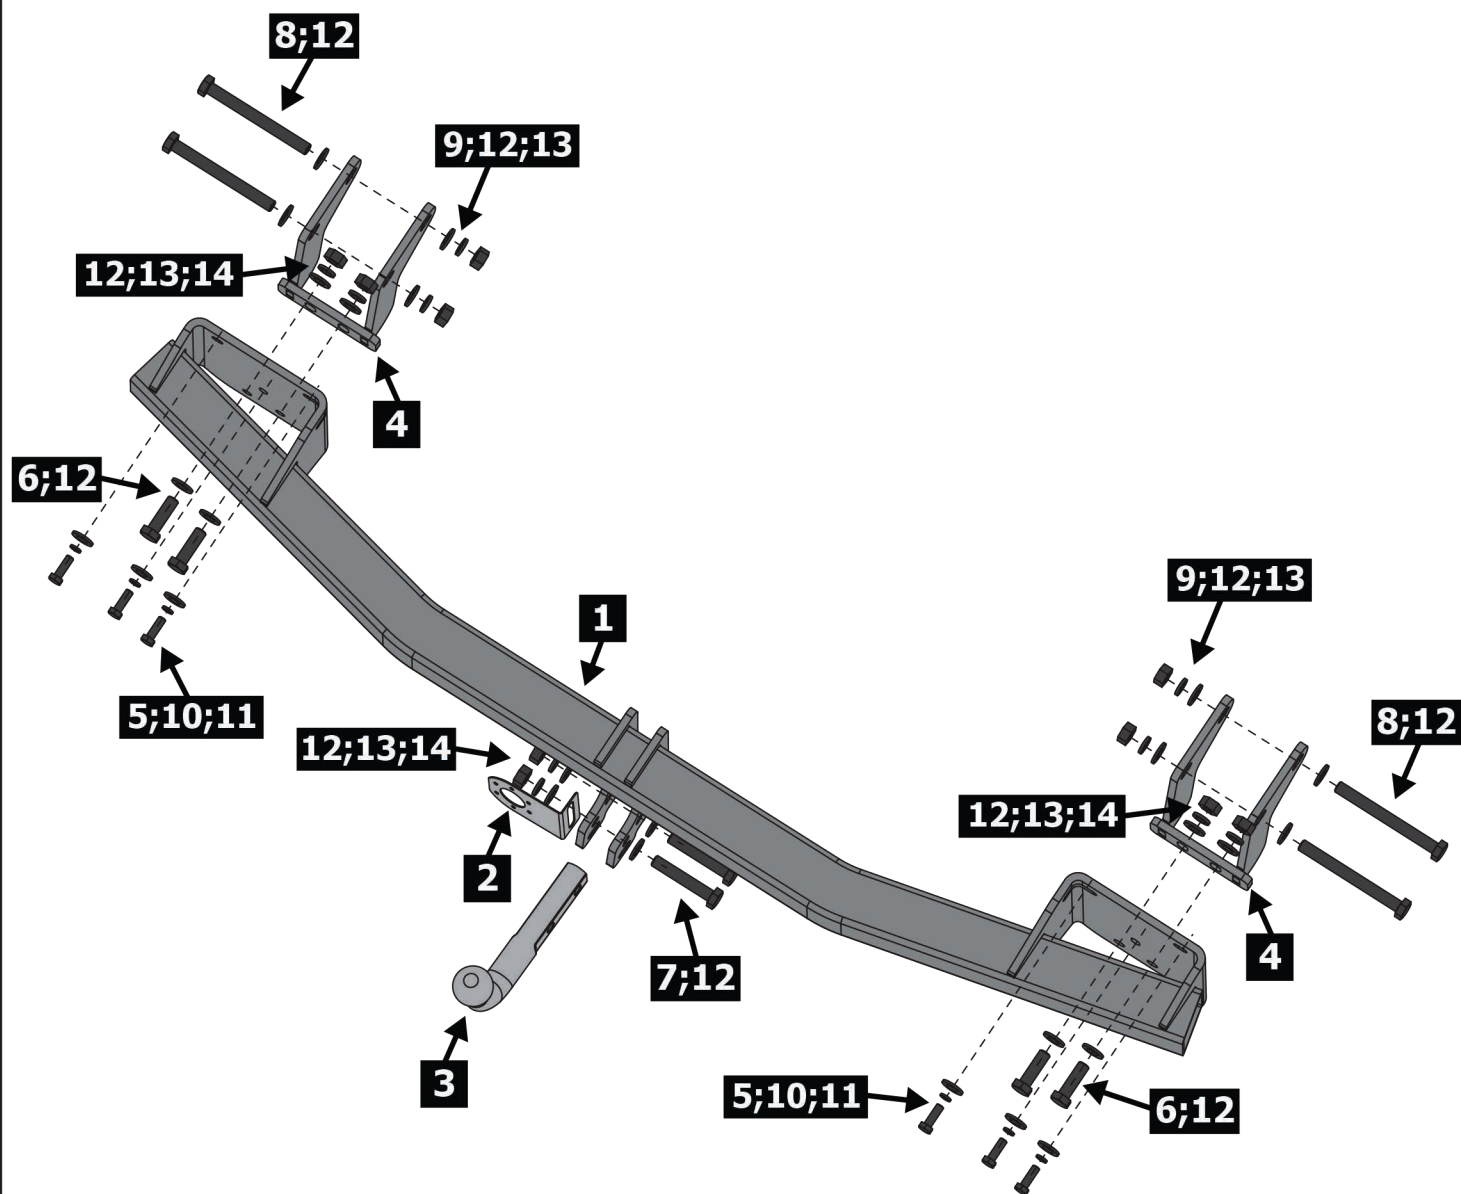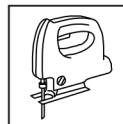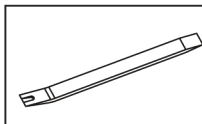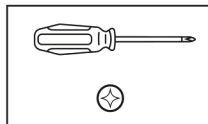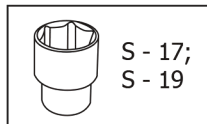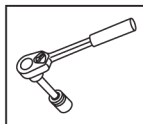


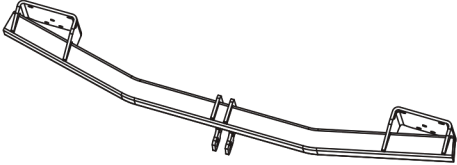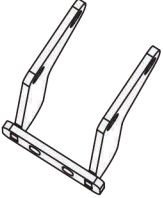1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x2	Кронштейн	
5	x6	M8x25	
6	x4	M12x1,25x40	
7	x2	M12x1,25x70	
8	x4	M12x120	
9	x4	M12	
10	x6	Ø 8	
11	x6	Ø 8	
12	x20	Ø 12	
13	x10	Ø 12	
14	x6	M12x1,25	


1


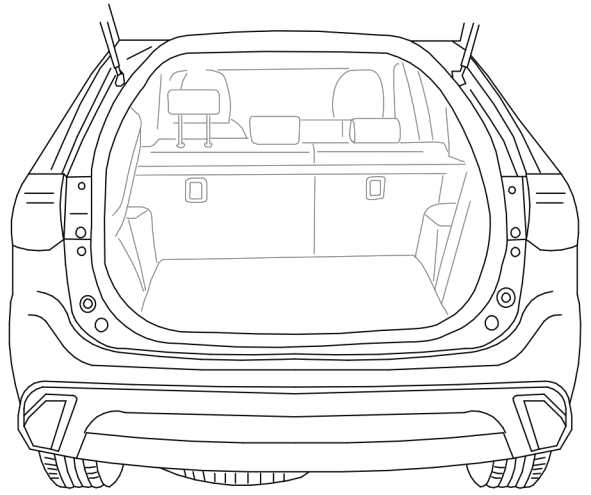
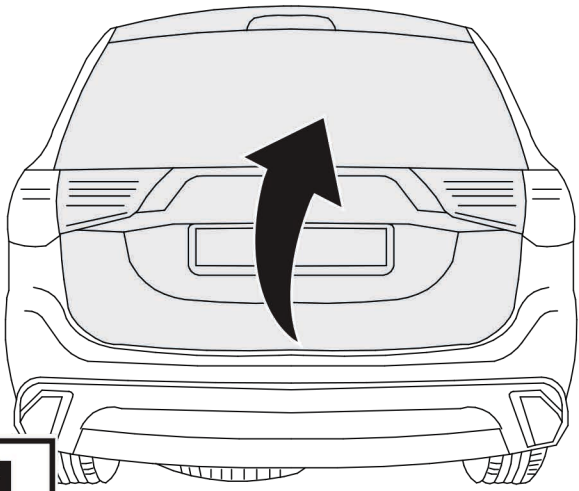


2

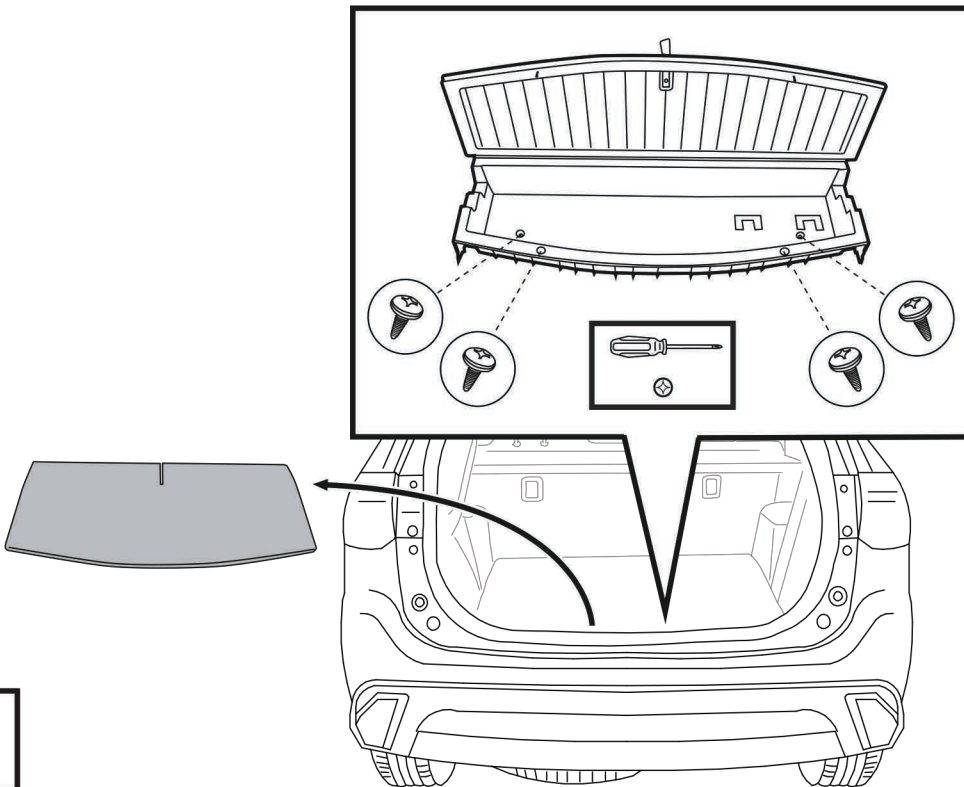


3


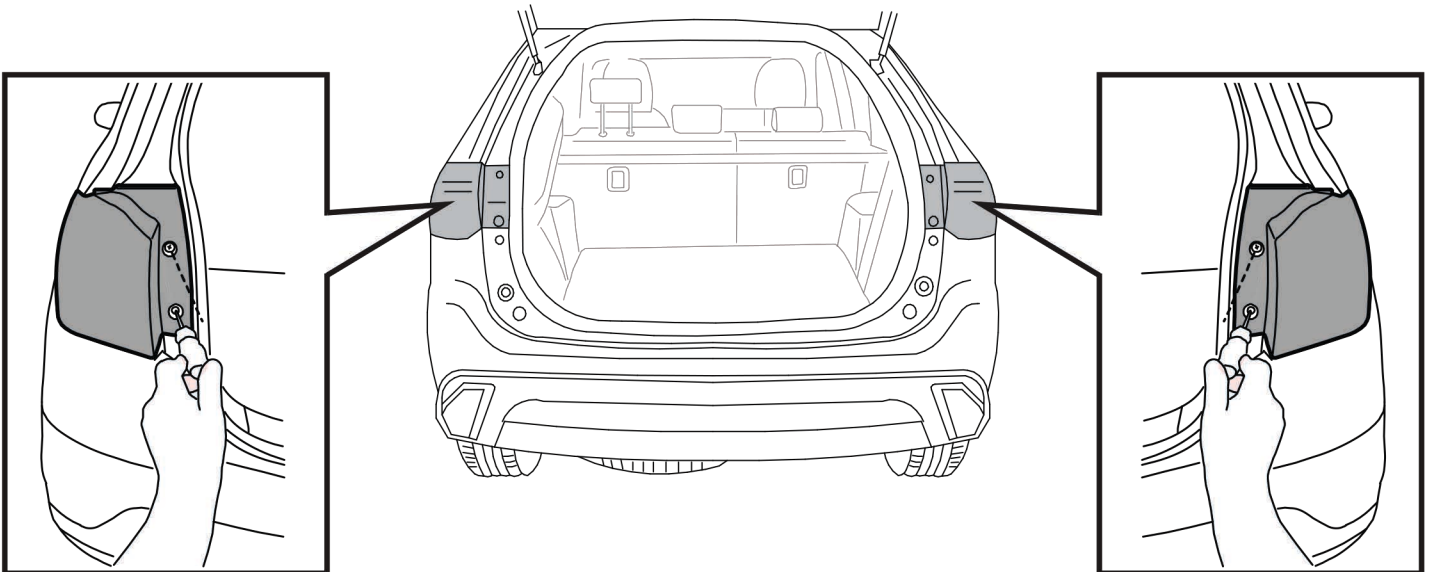


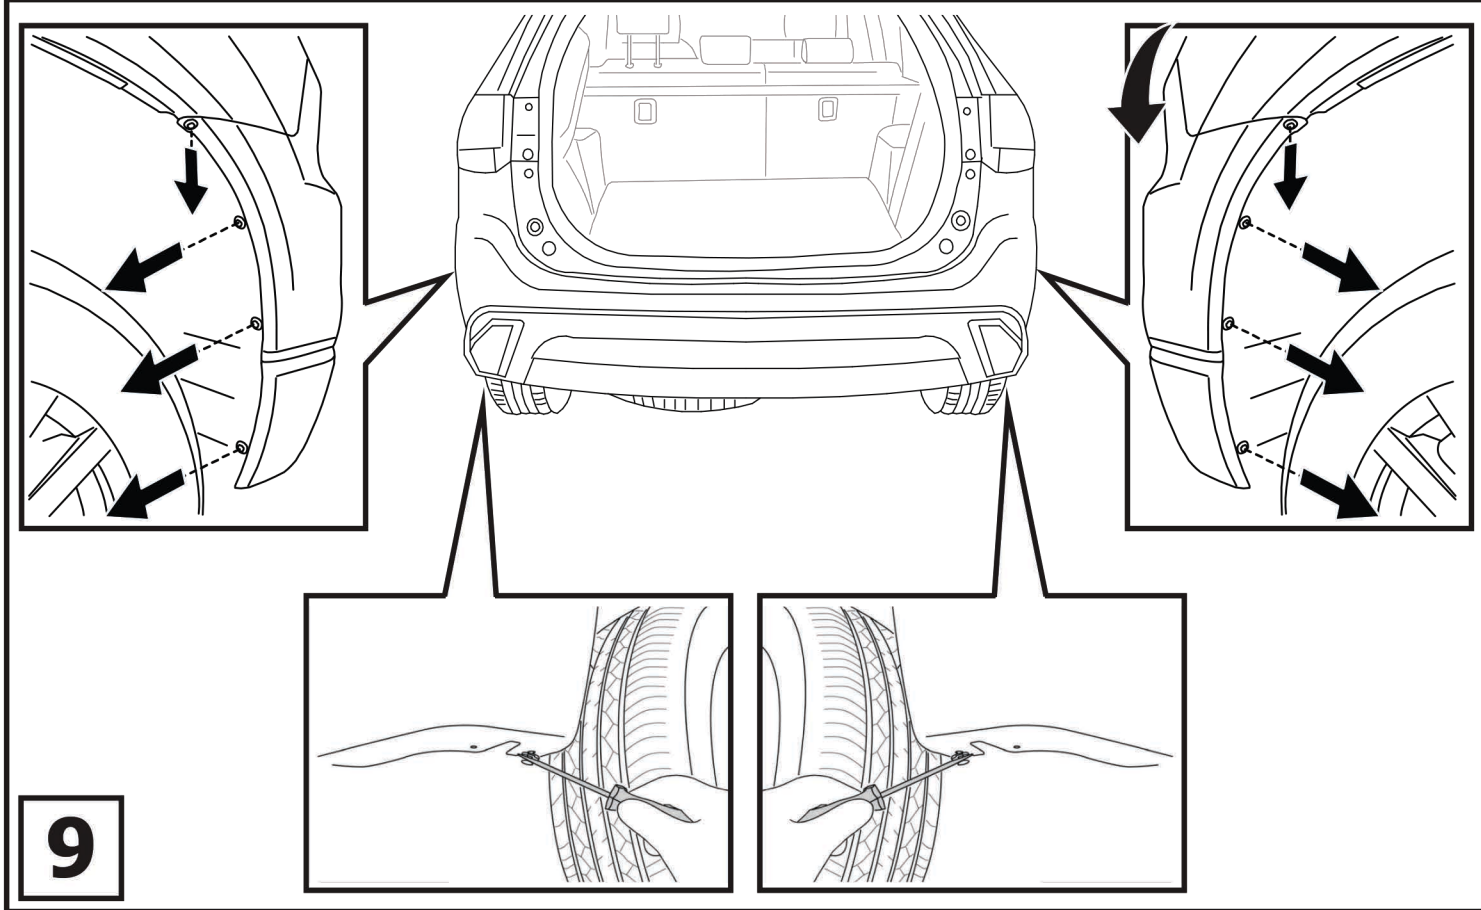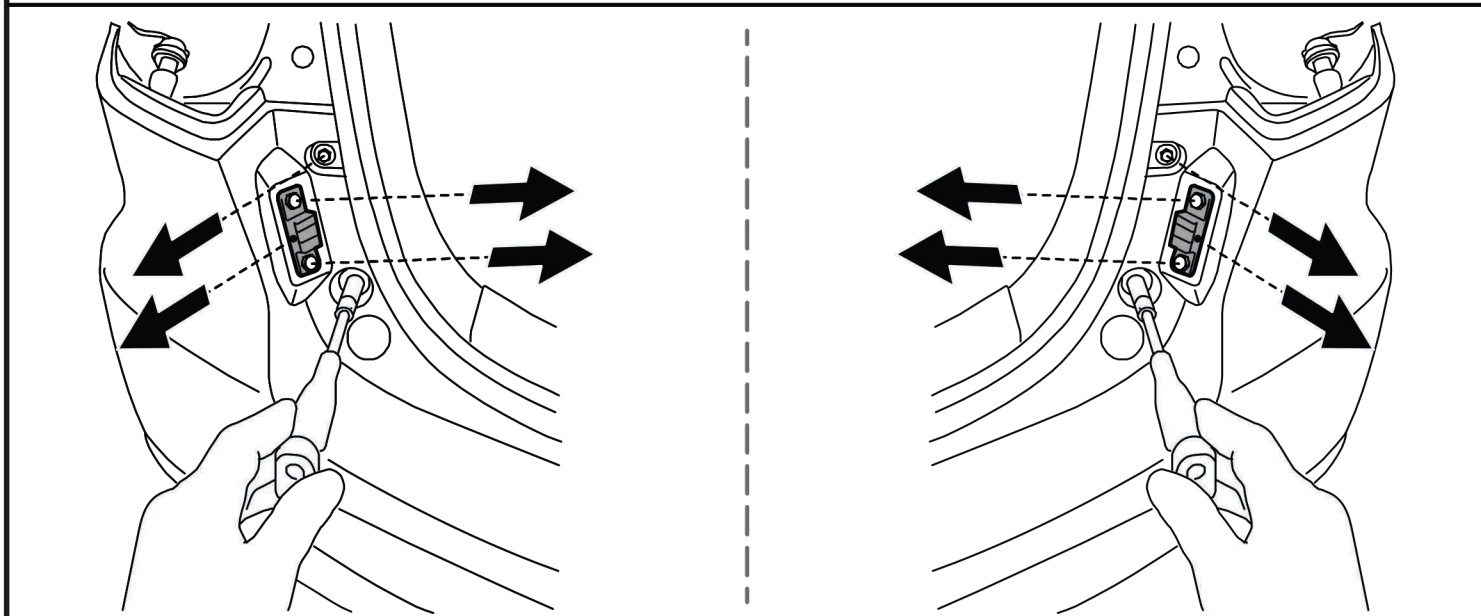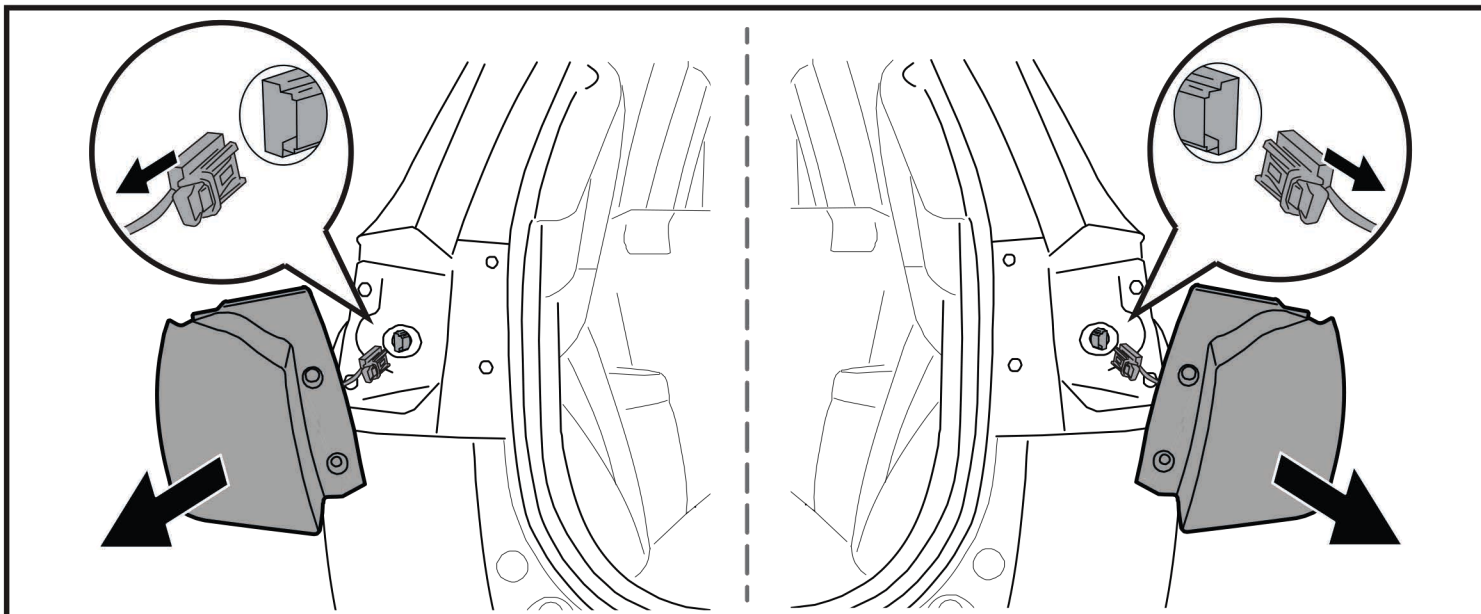



10



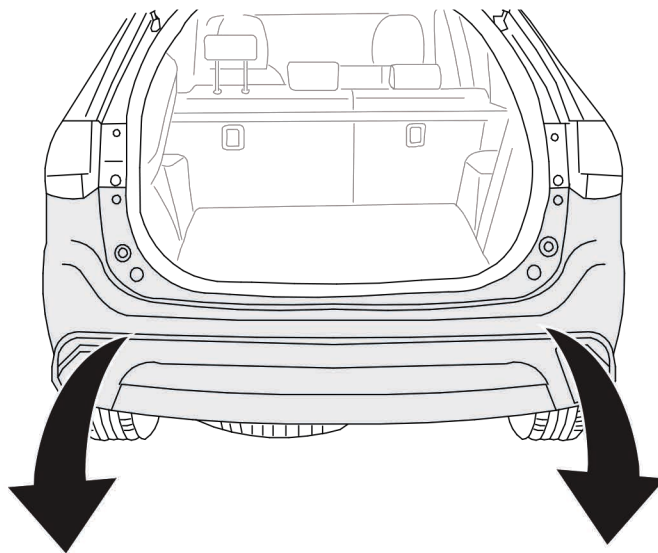




11

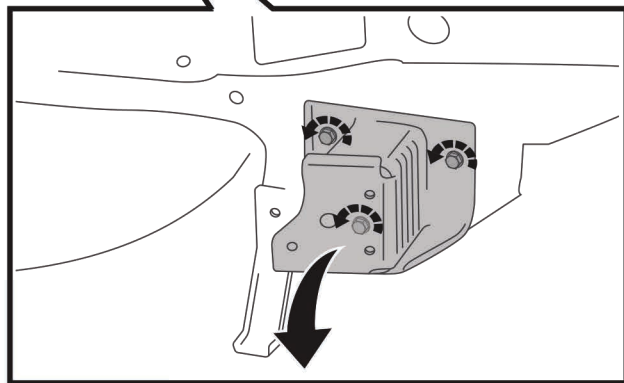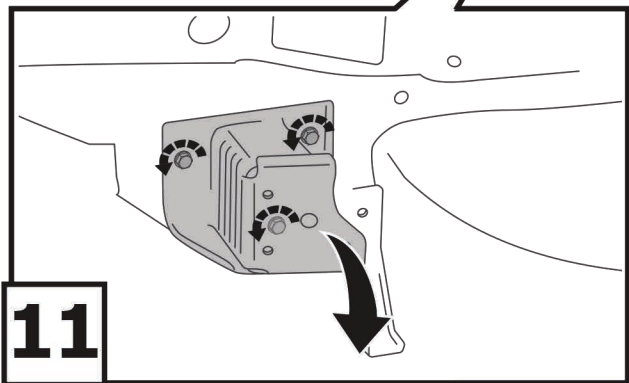


11

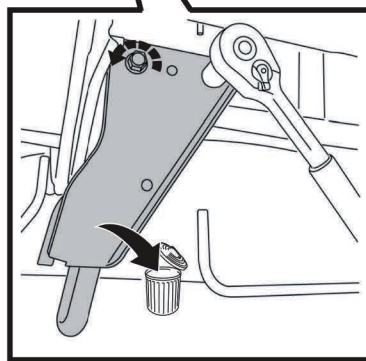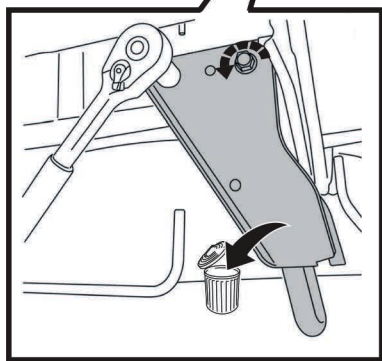

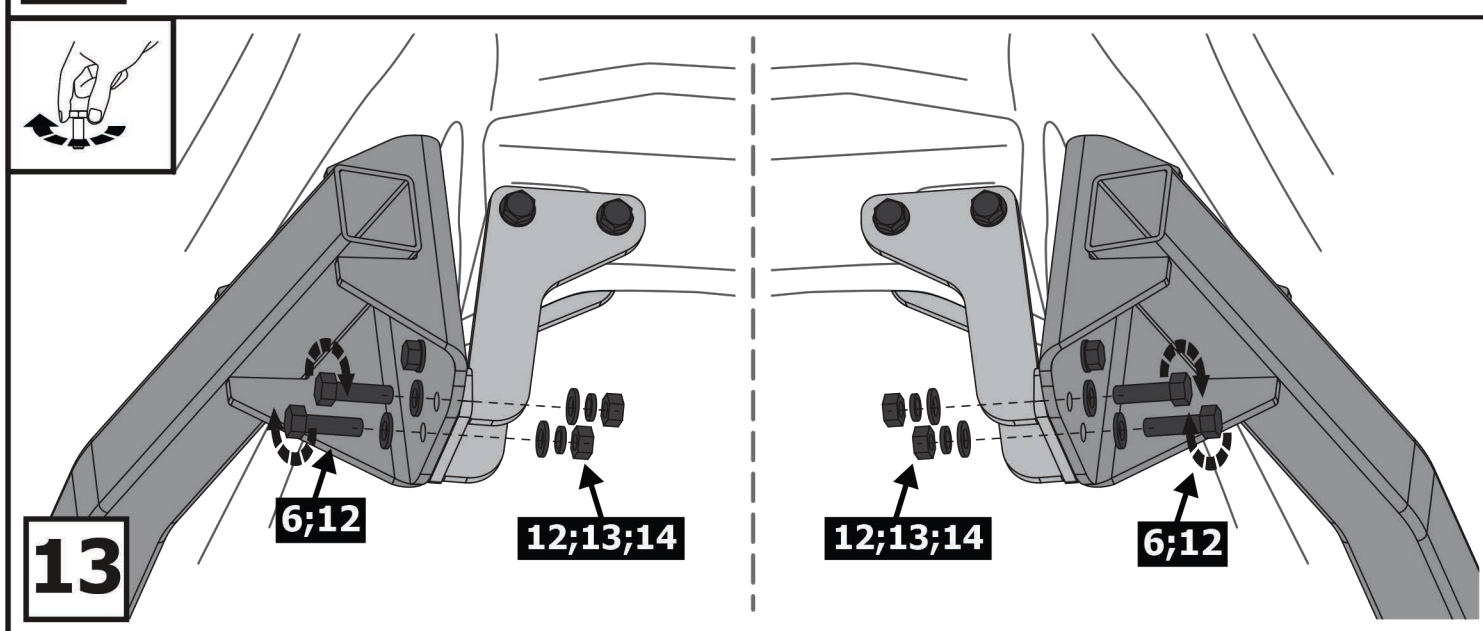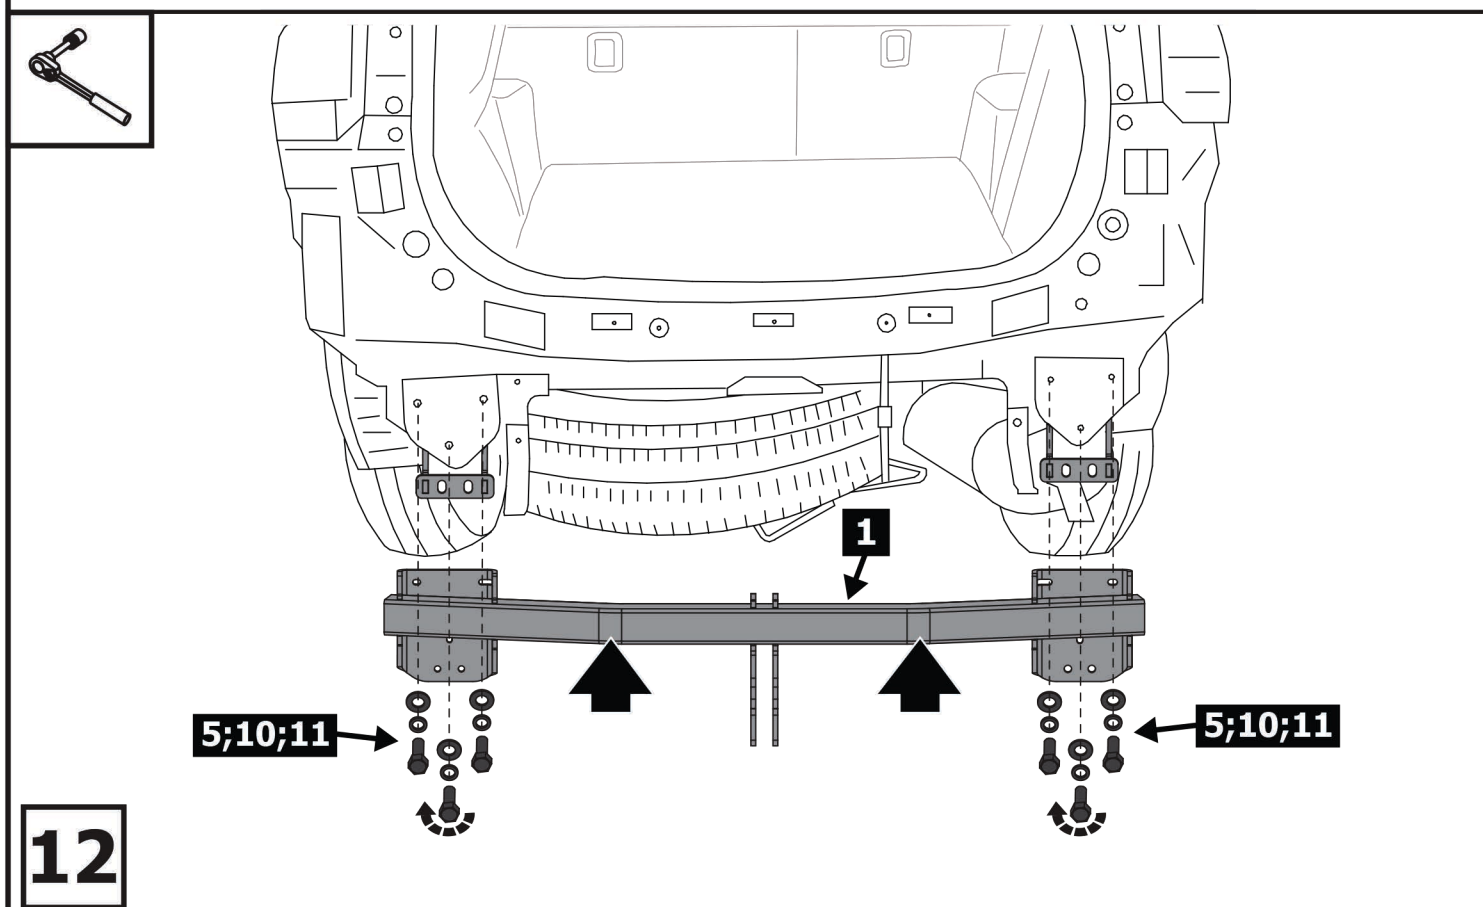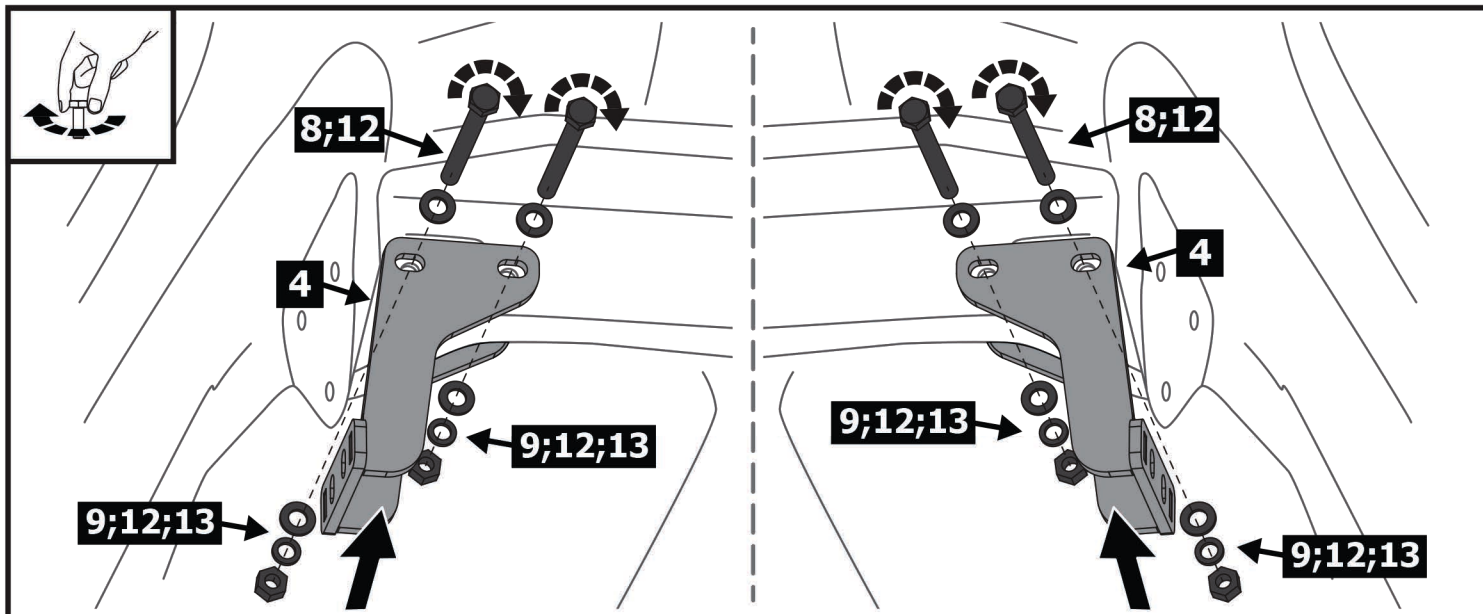


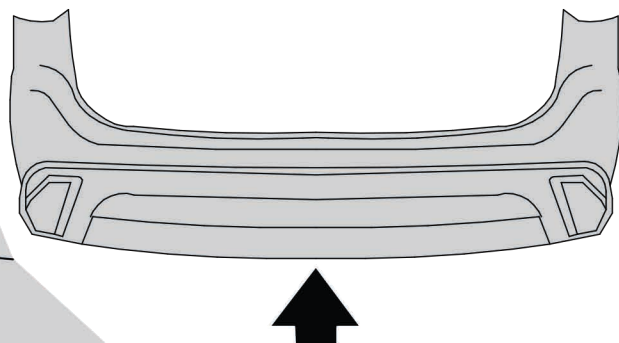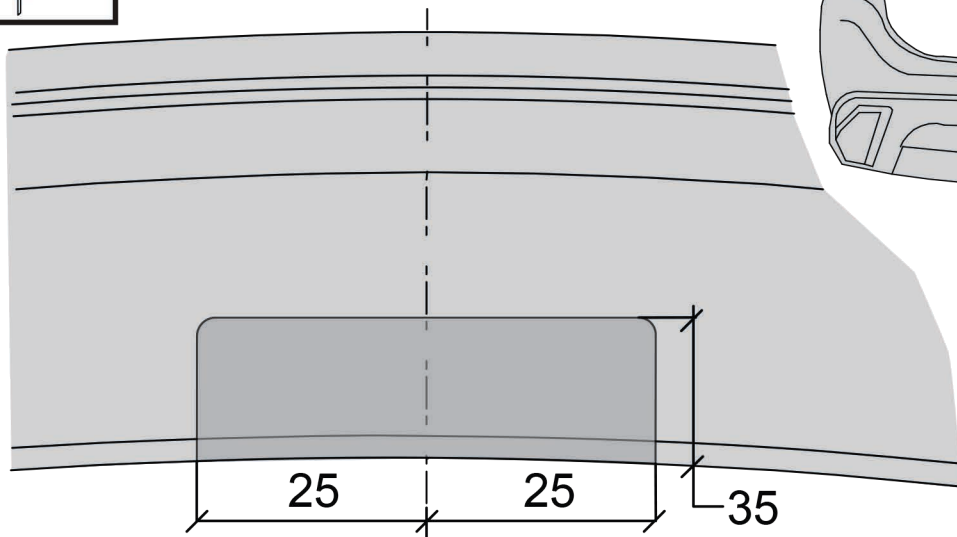


14

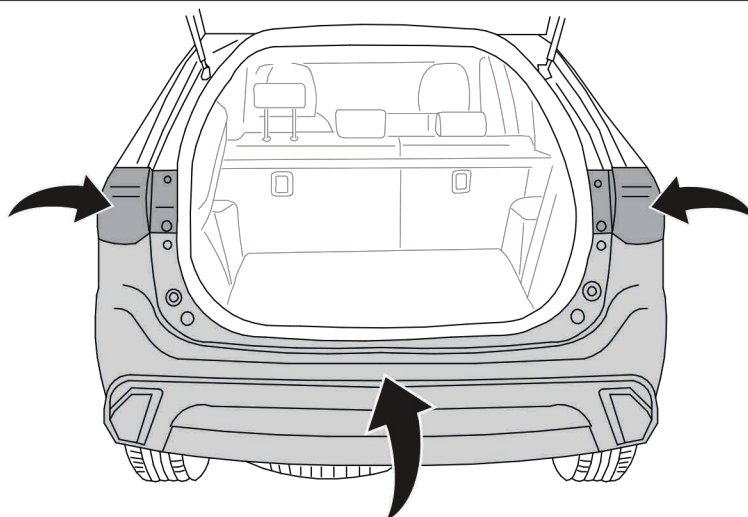

15

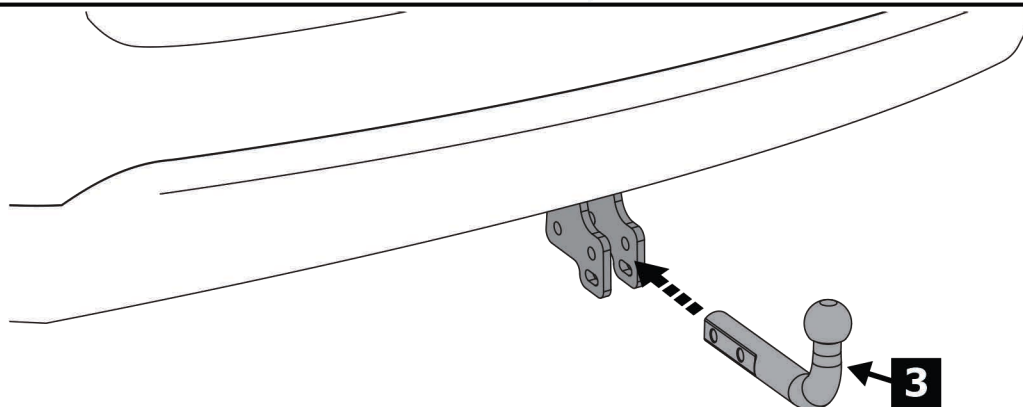

16

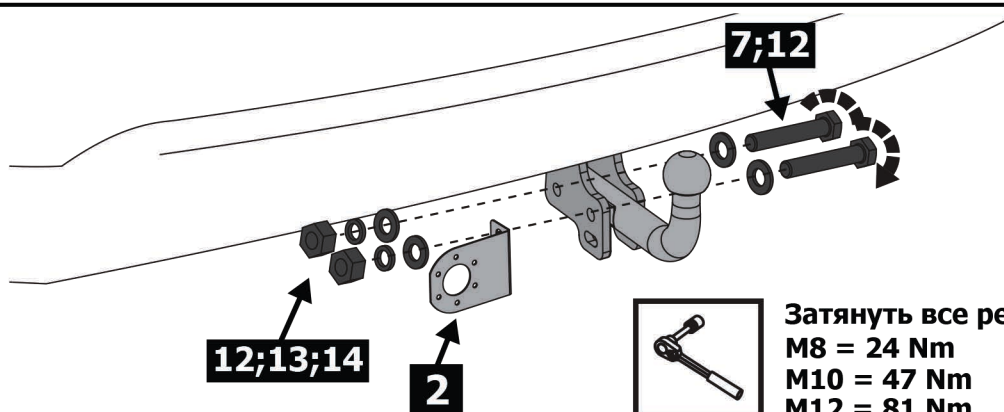

Затянуть все резьбовые соединения
M8 = 24 Nm
M10 = 47 Nm
M12 = 81 Nm

