

Инструкция по установке

SKODA OCTAVIA

2012-2020; 2020-2022

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK

2015-2017 (Правый руль)

VOLKSWAGEN PASSAT


2016-2019

Арт.: F.5113.001




Тип шара - «А»

 MAX kg X MAX kg $D \text{ (kN)} = \frac{ \times }{}$  MAX kg + MAX kg  2000 kg  75 kg D = 9,4 kN SKODA OCTAVIA (2012-2020; 2020-2022) ☒ VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK (2015-2017) ☐ VOLKSWAGEN PASSAT (2016-2019) ☐

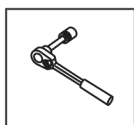

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

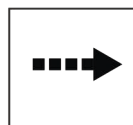


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

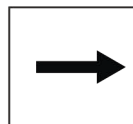






Расположение









Используемый инструмент:







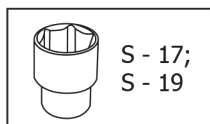
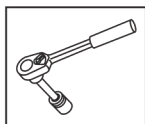




S - 17;
S - 19

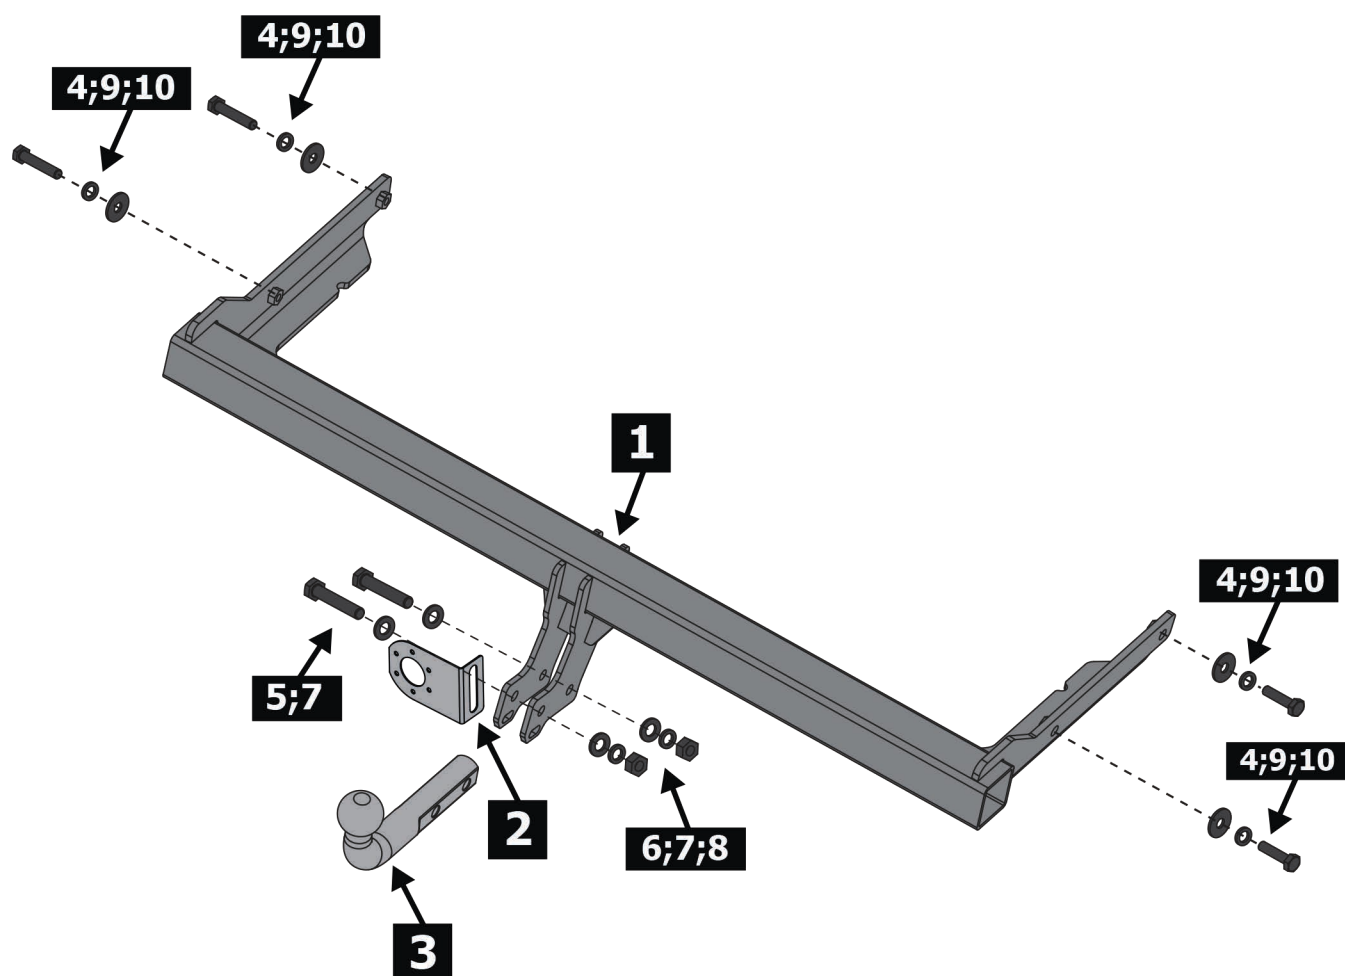

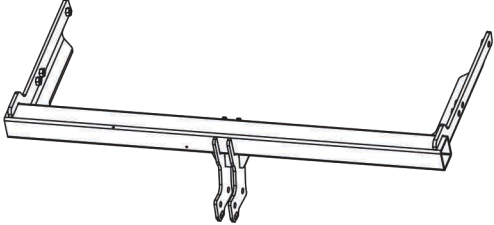
1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x4	M10x40	
5	x2	M12x1.25x70	
6	x2	M12x1.25	
7	x4	Ø 12	
8	x2	Ø 12	
9	x4	Ø 10	
10	x4	Ø 10	

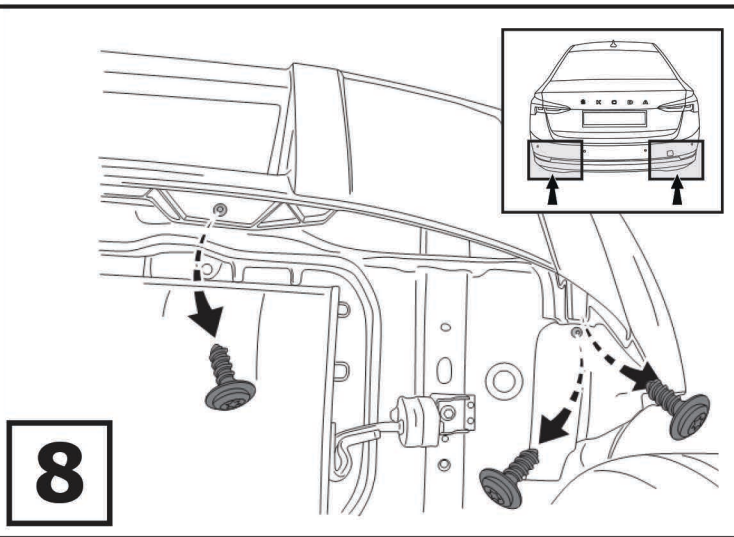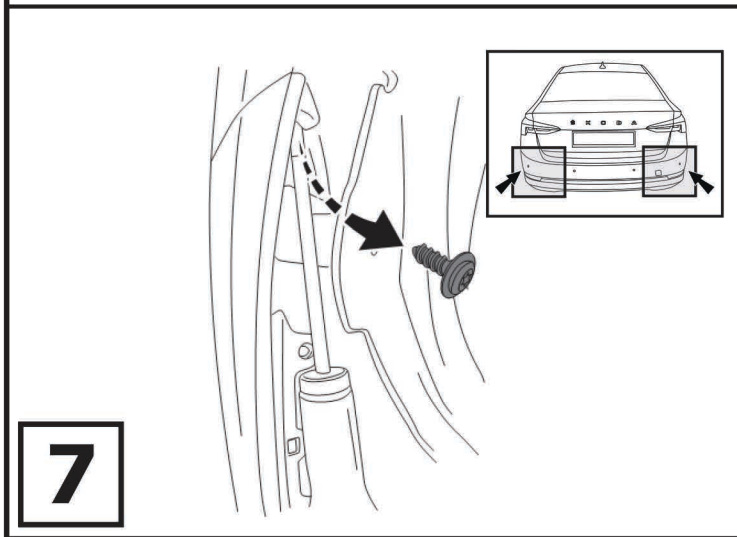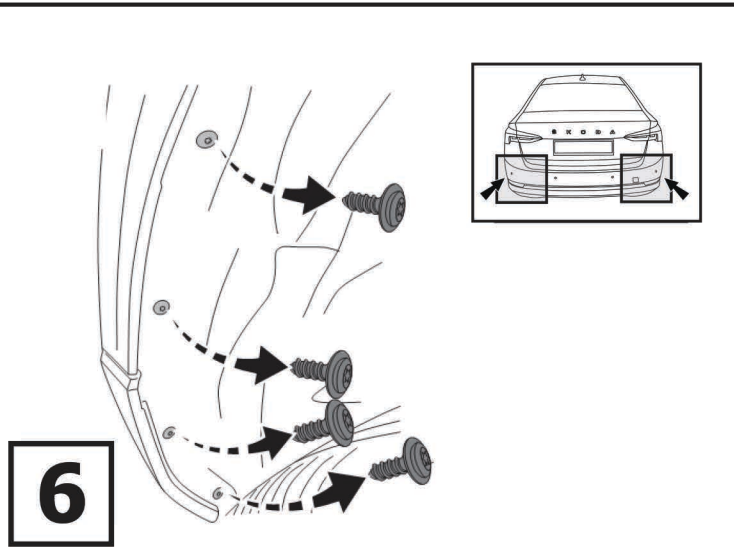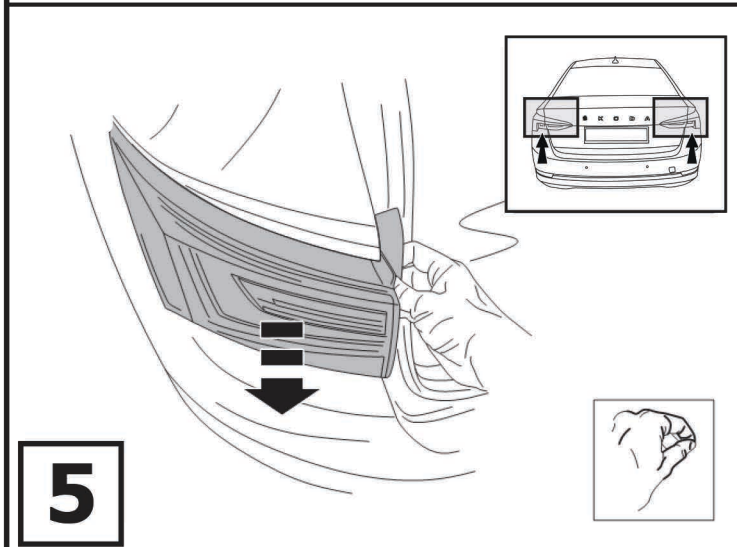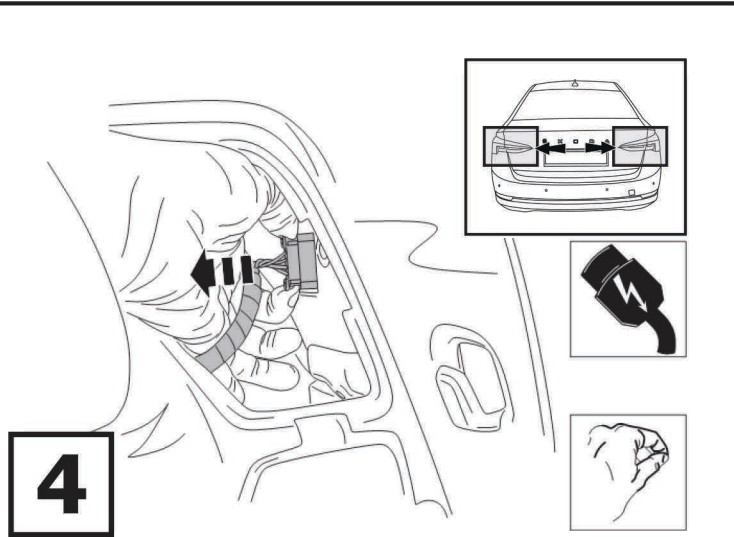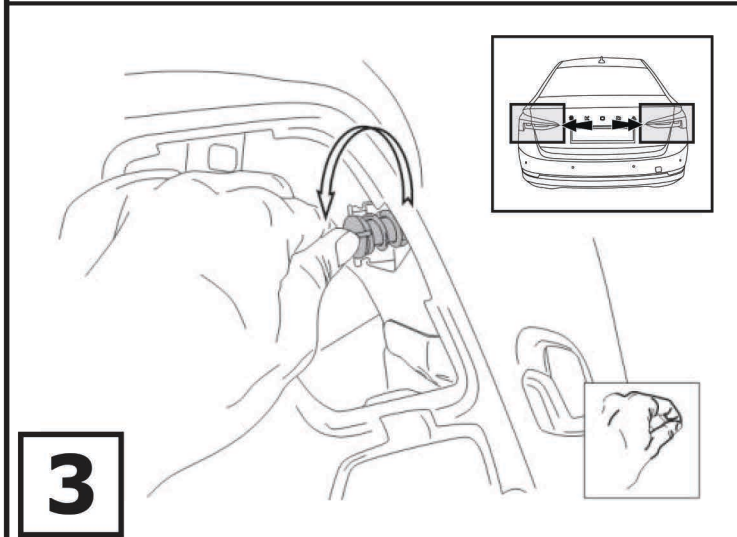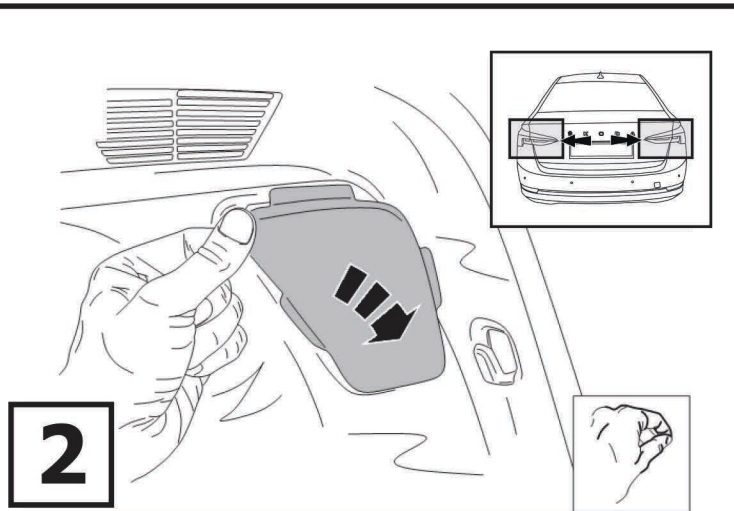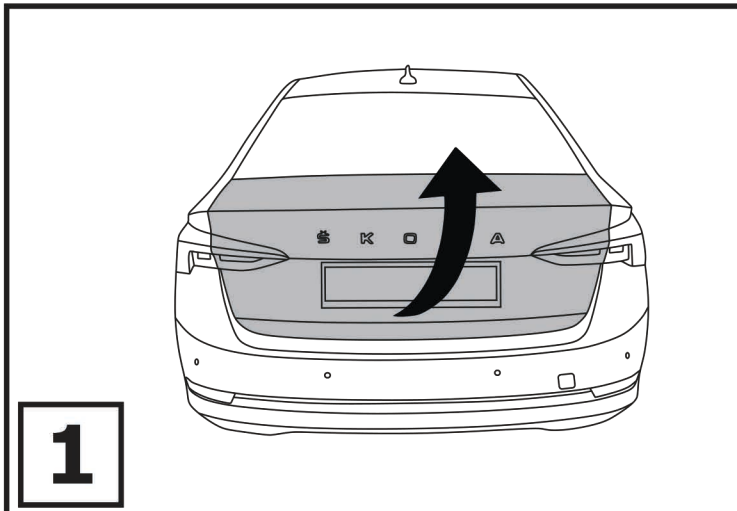

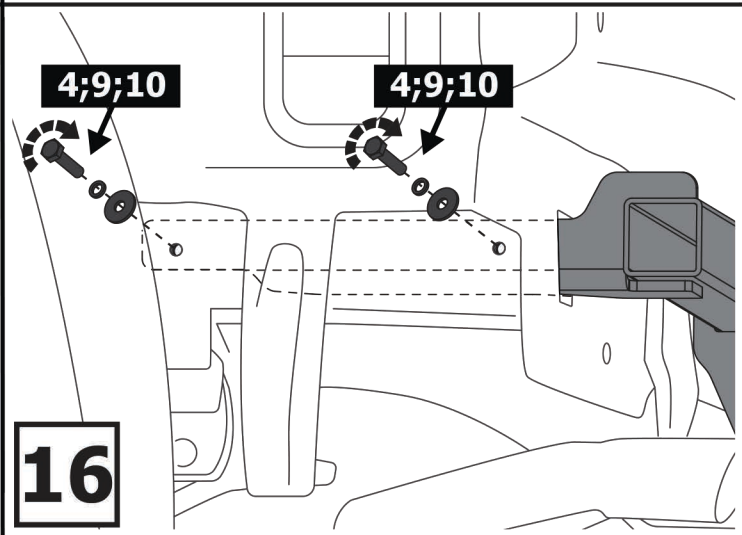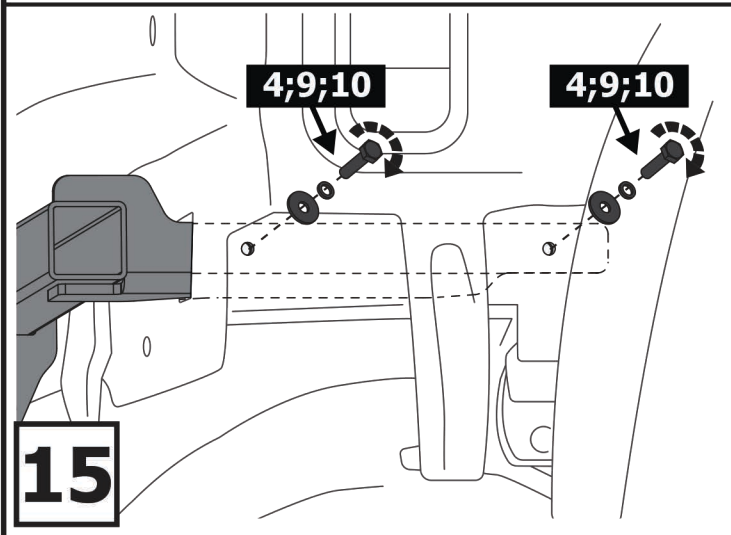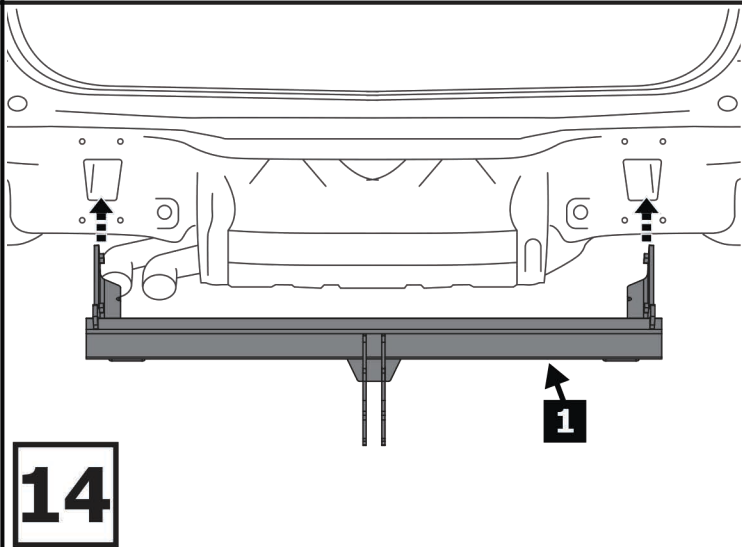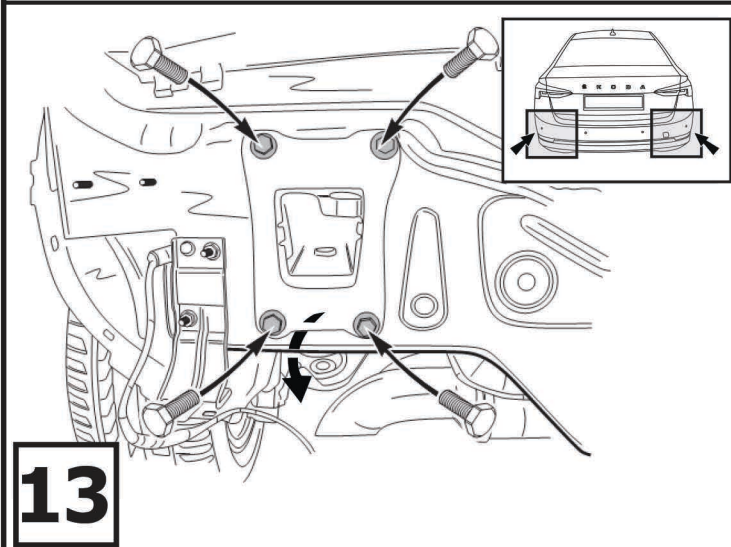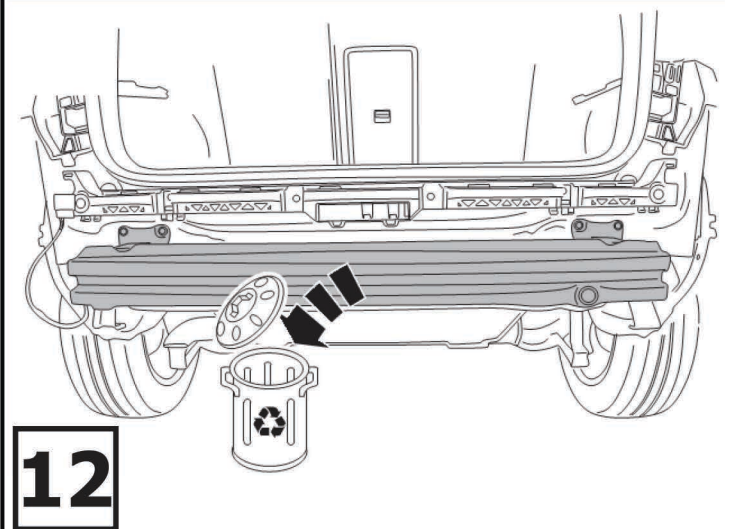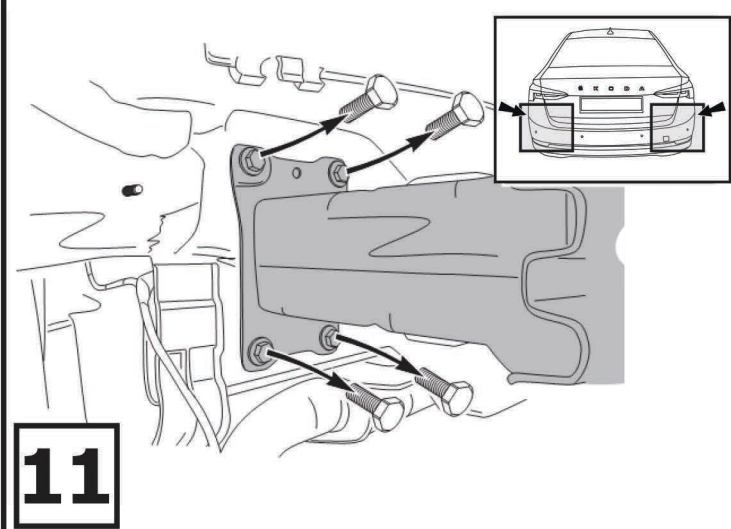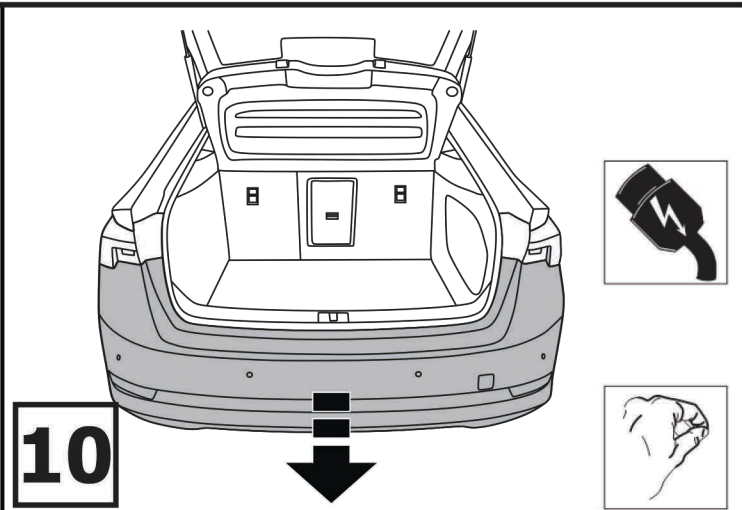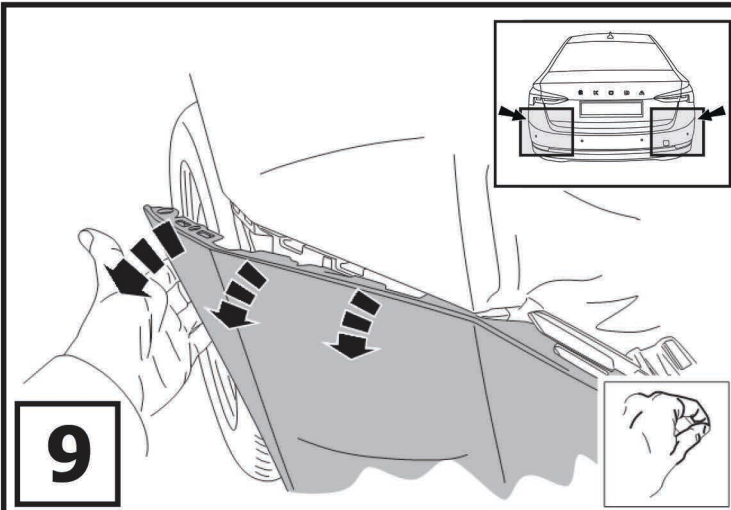


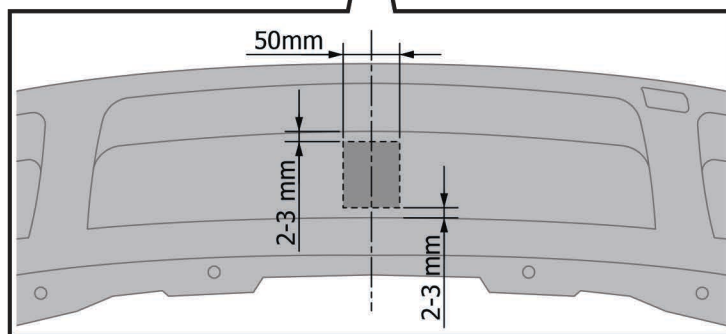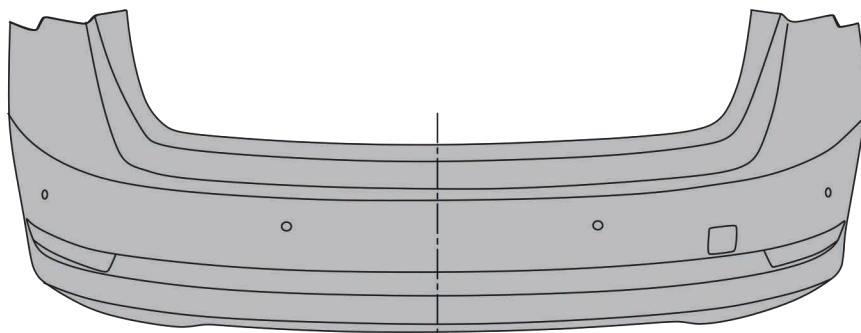


17

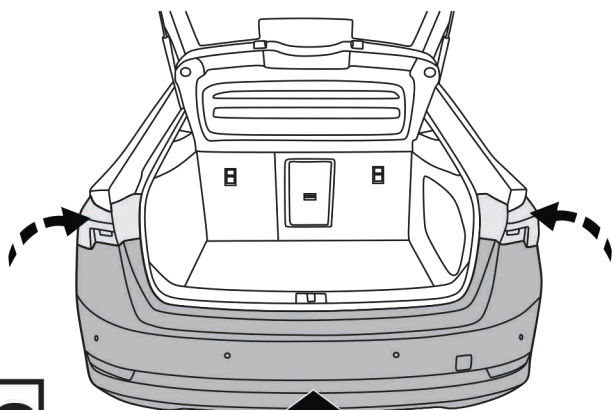


18

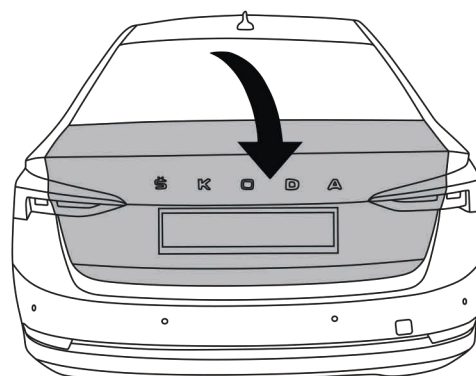

19

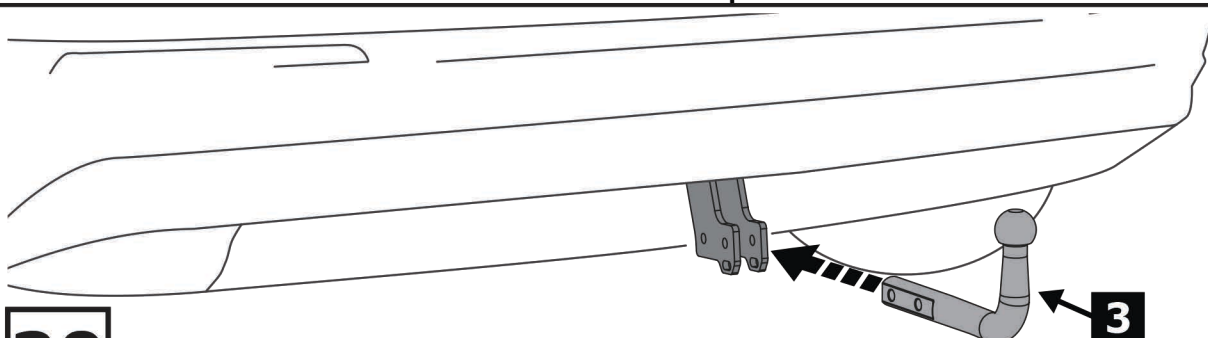

20

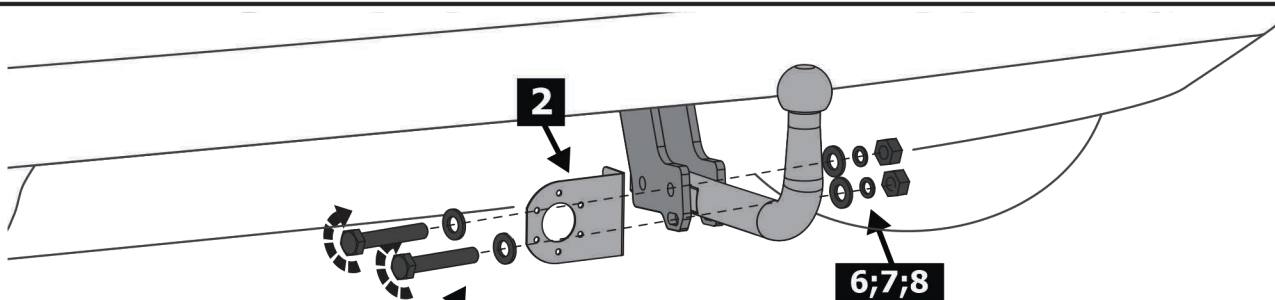

21



Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm M12 = 81 Nm