

Инструкция по установке

SKODA KAROQ

2020-

SKODA KODIAQ

2017-

VOLKSWAGEN TIGUAN


2016-

Арт.: F.5111.002




Тип шара - «Е»

<

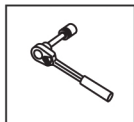

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

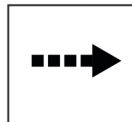


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая


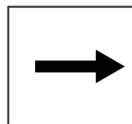









Расположение









Используемый инструмент:






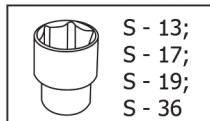
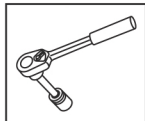







S - 13;
S - 17;
S - 19;
S - 36

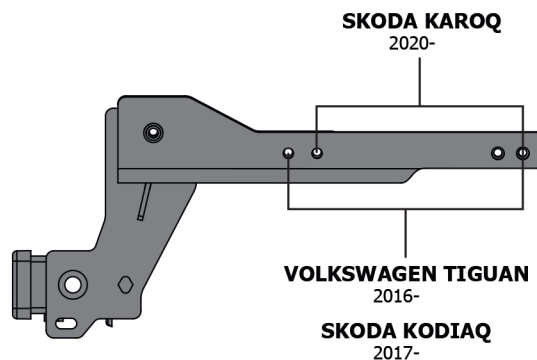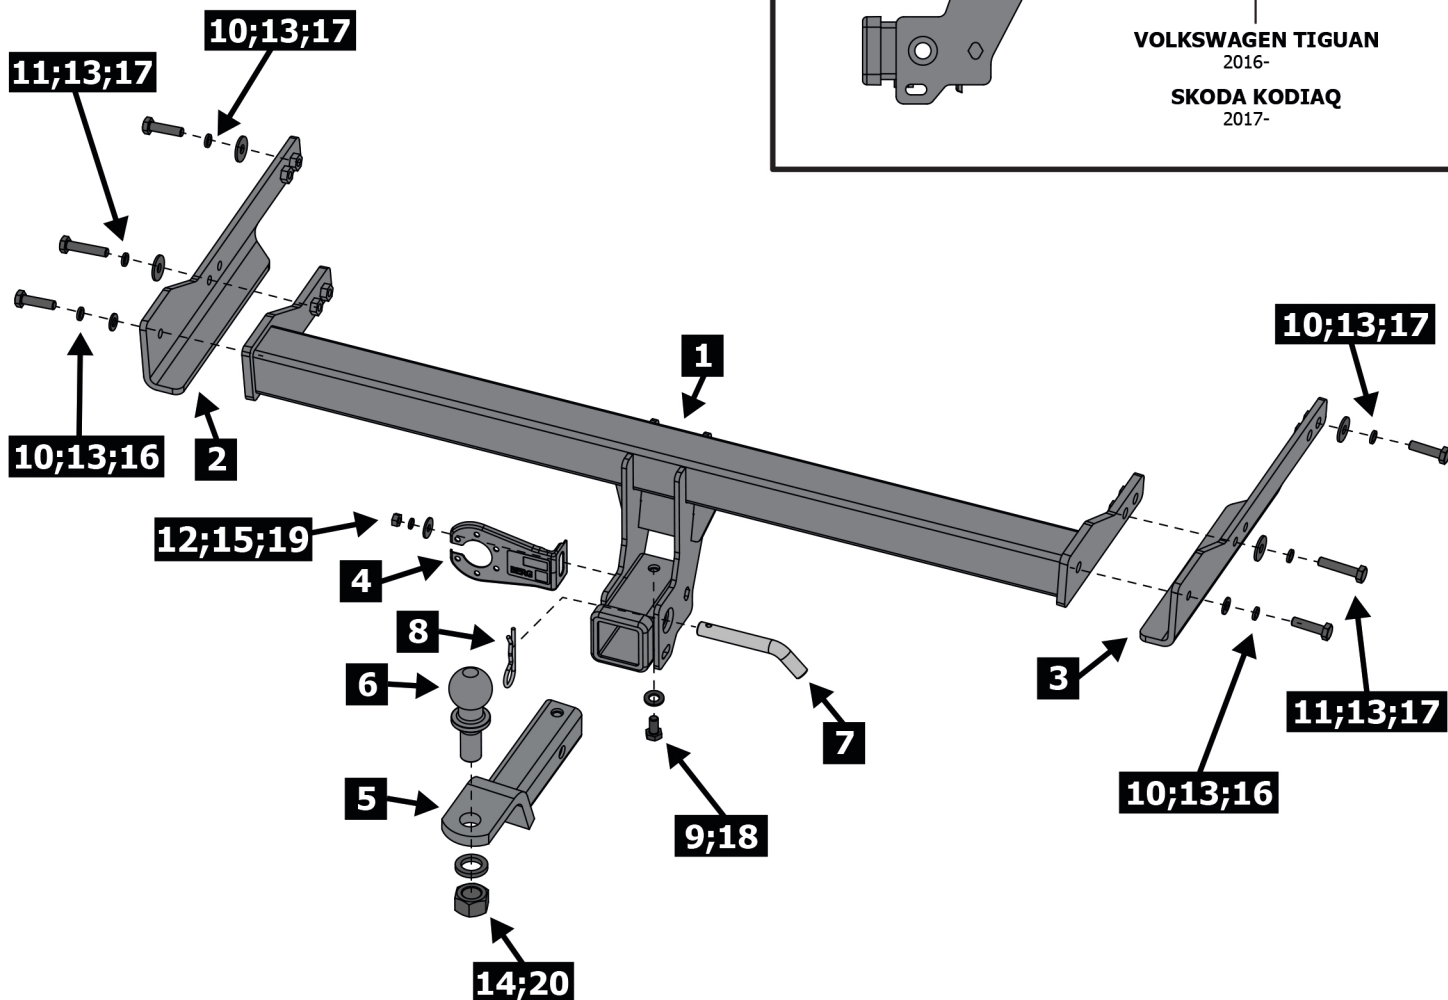

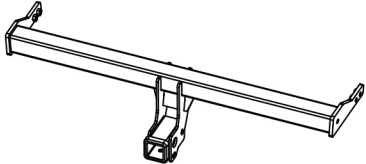

1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Переходник	
6	x1	Шар	
7	x1	Штифт	
8	x1	Шплинт	
9	x1	M12x30	
10	x4	M10x40	
11	x2	M10x50	
12	x1	Ø 8	
13	x6	Ø 10	
14	x1	Ø 24	
15	x1	Ø 8 ув.	
16	x2	Ø 10	
17	x4	Ø 10 ув.	
18	x1	Ø 12	
19	x1	M8	
20	x1	M24	

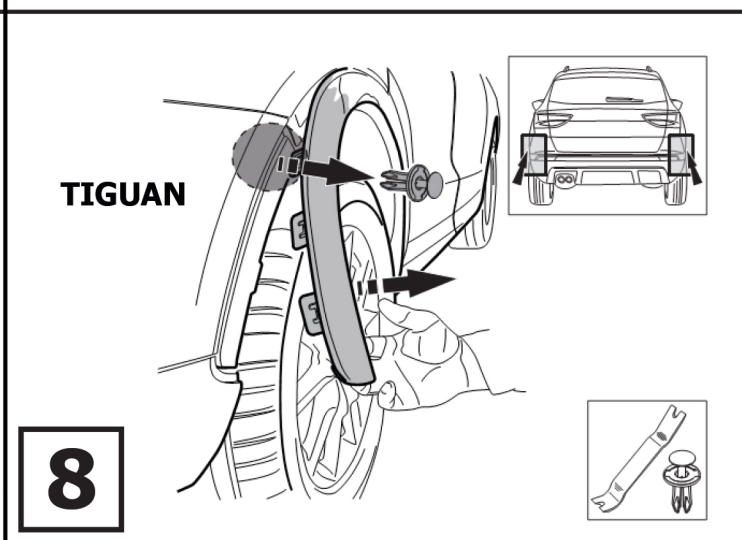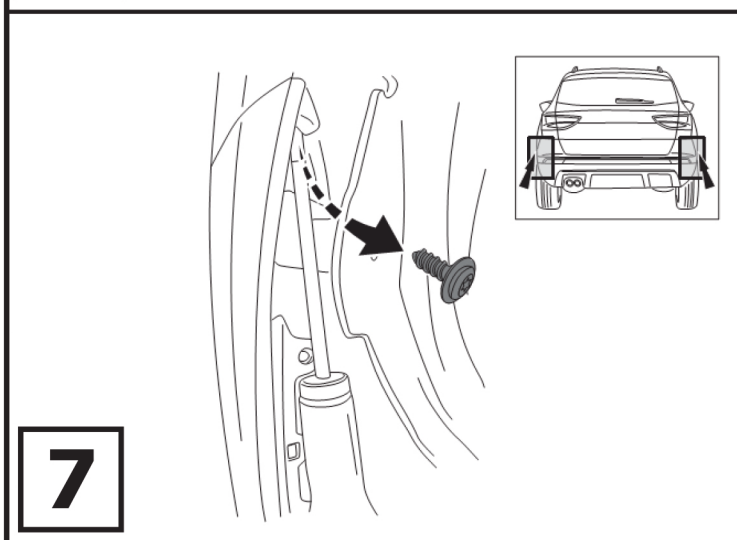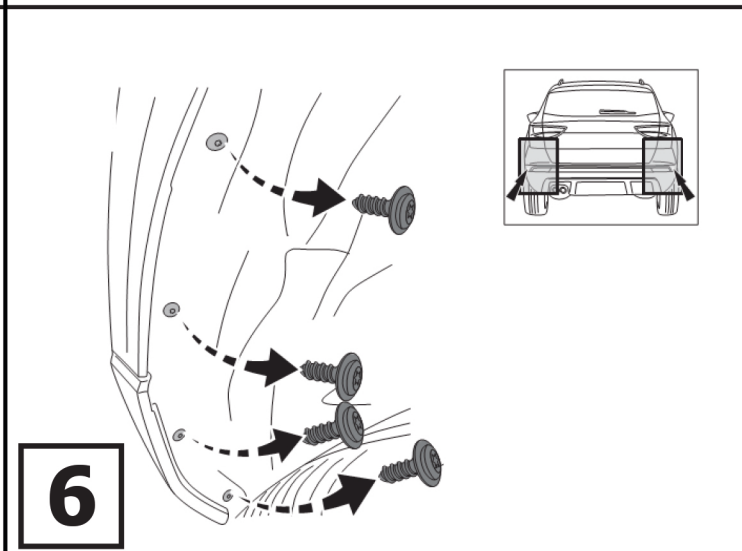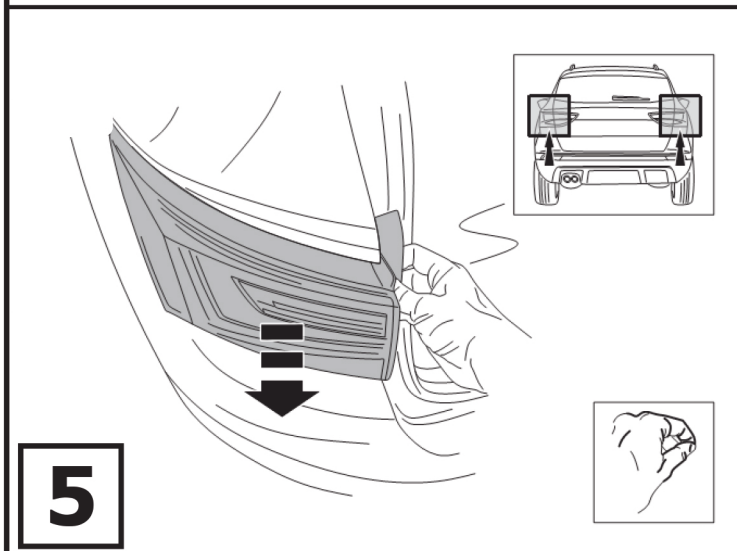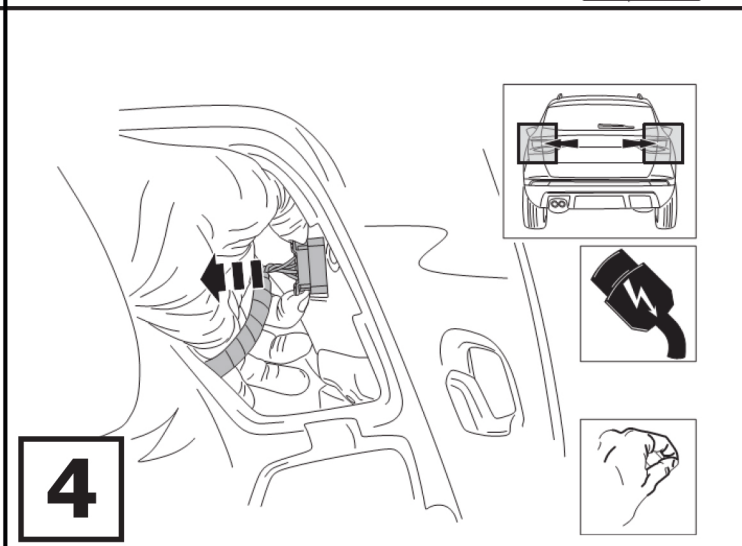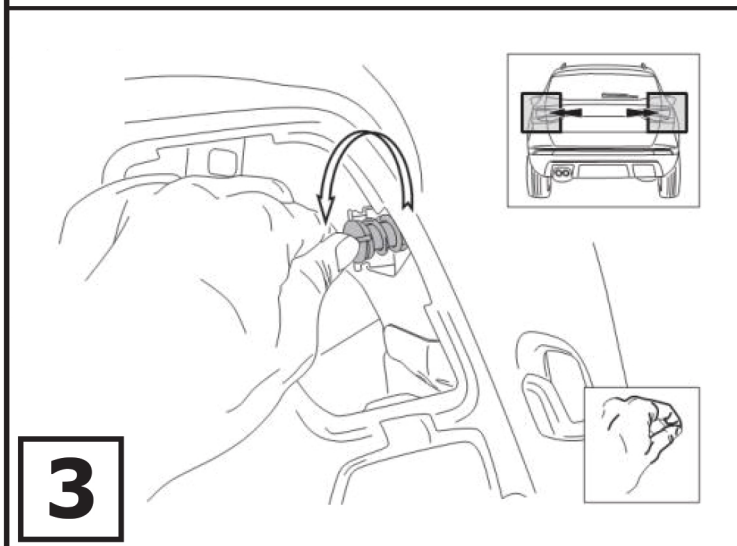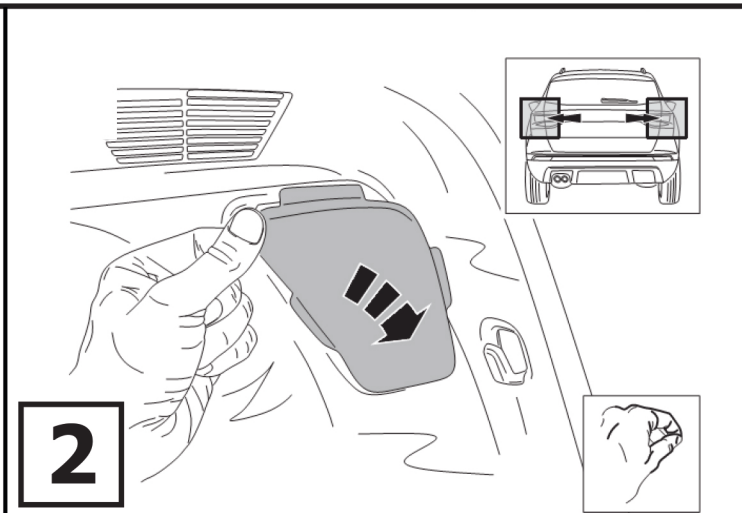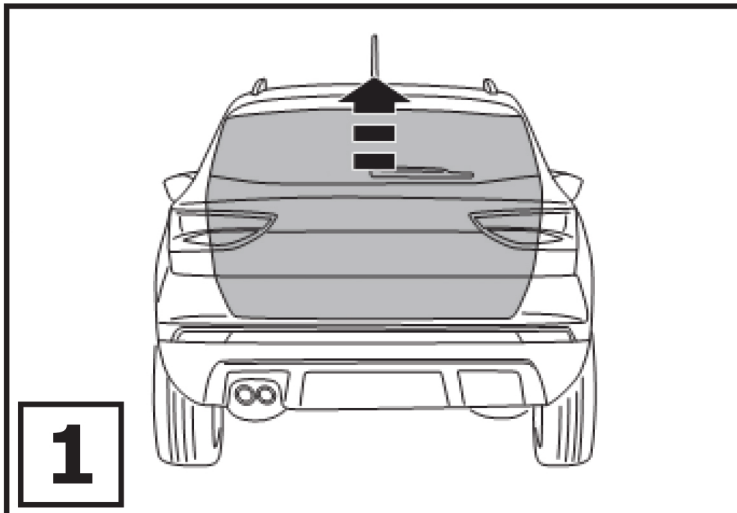

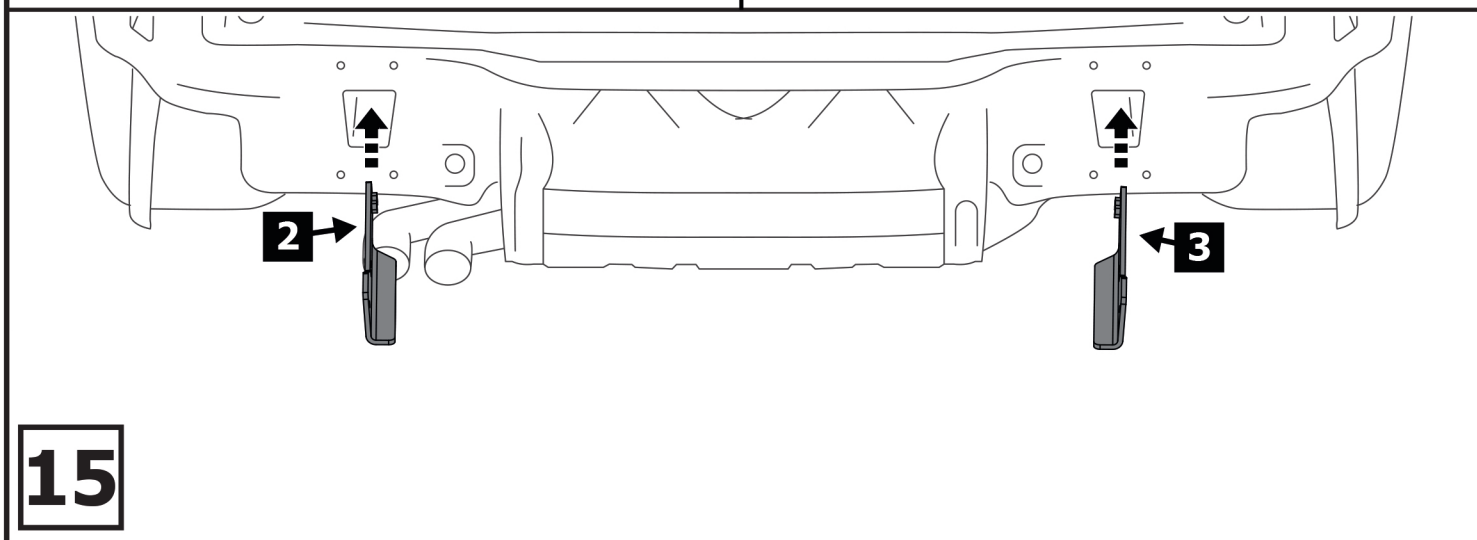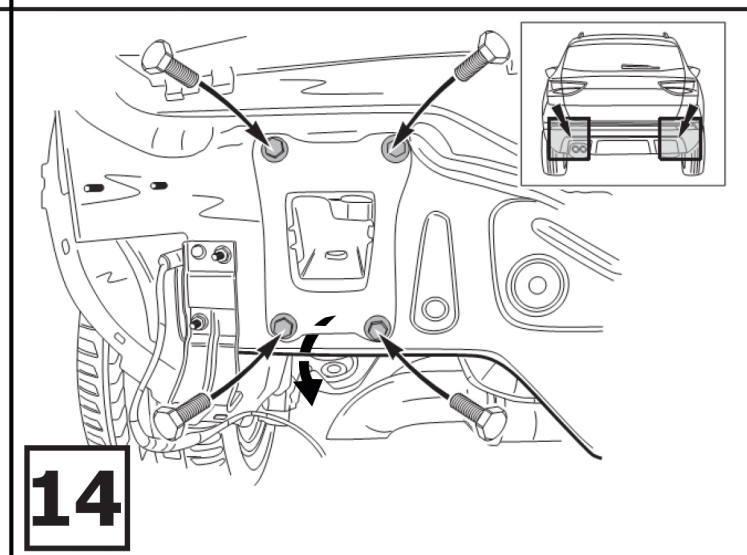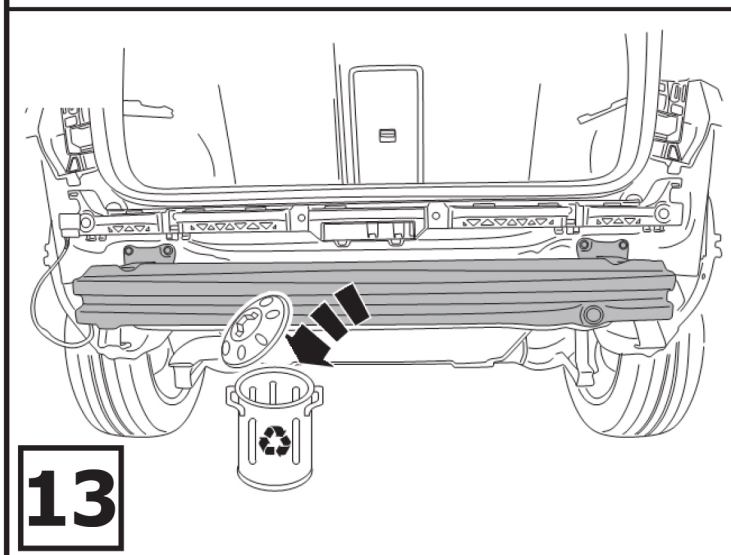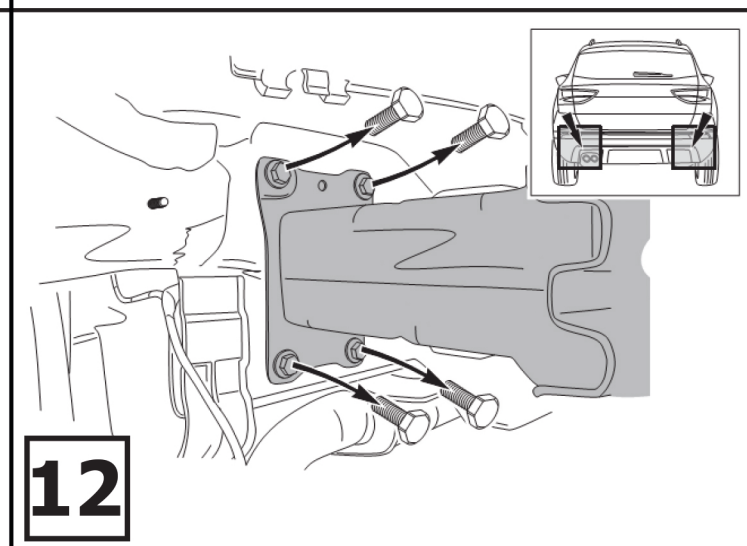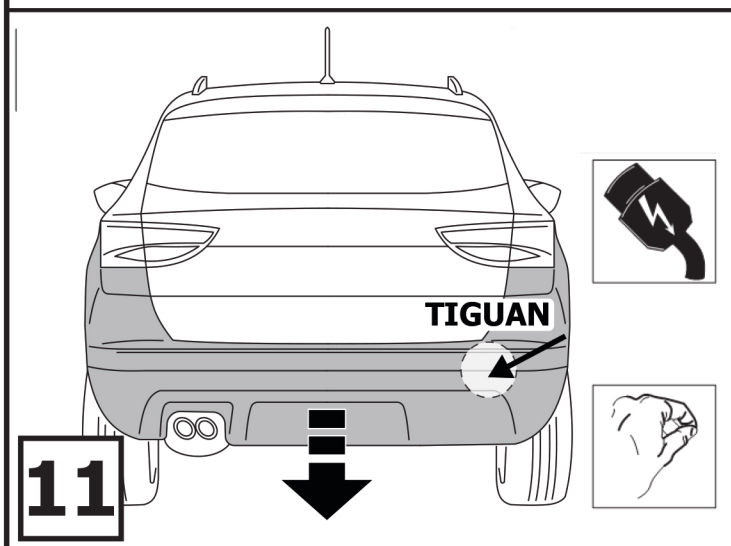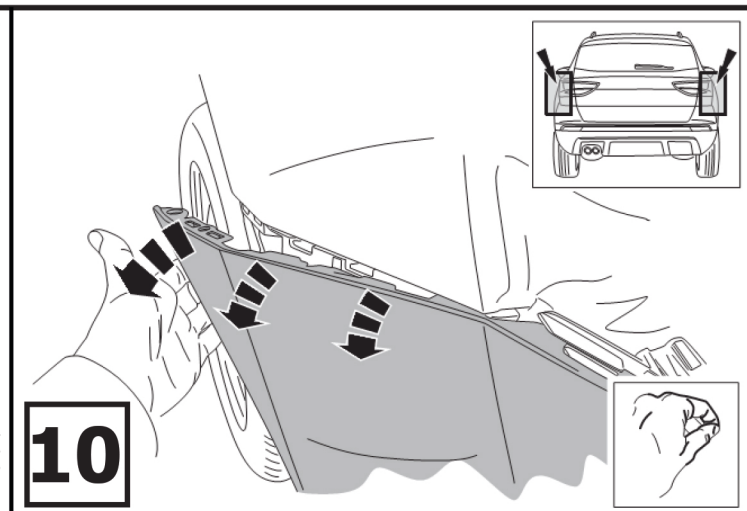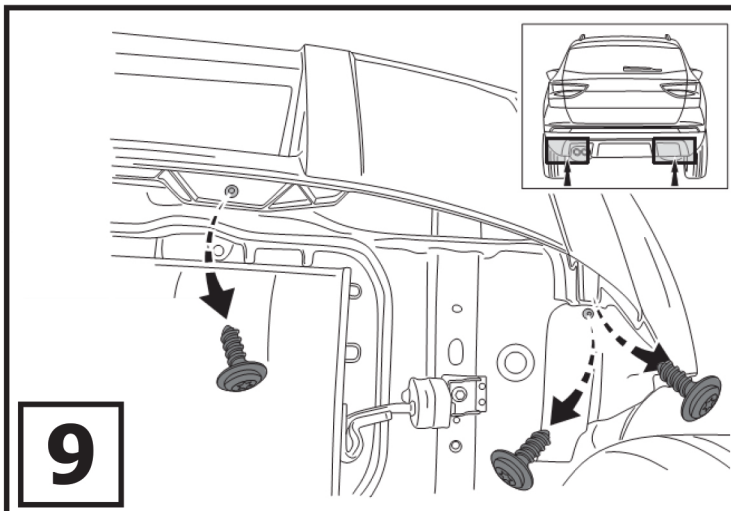


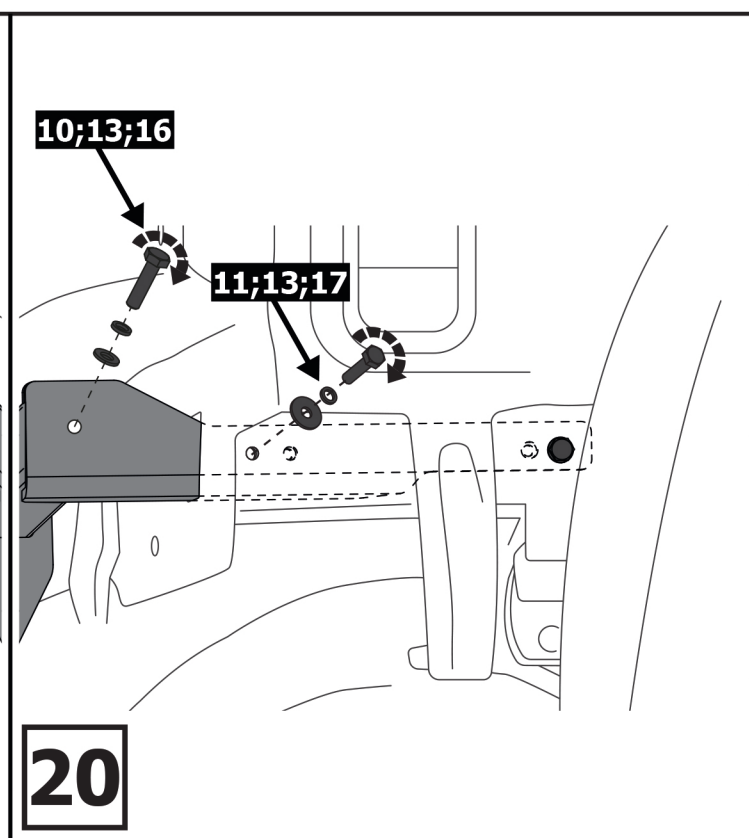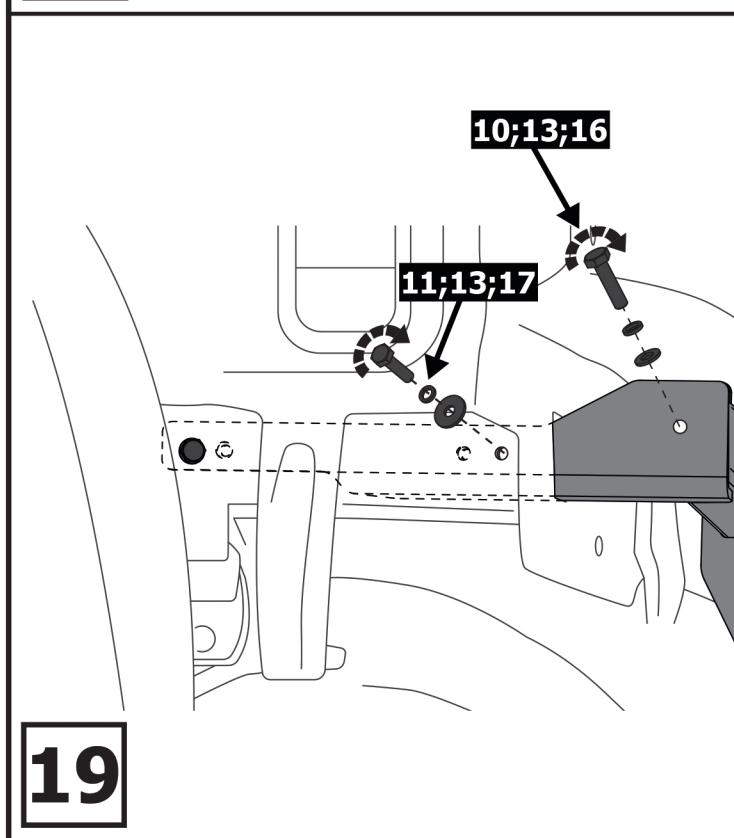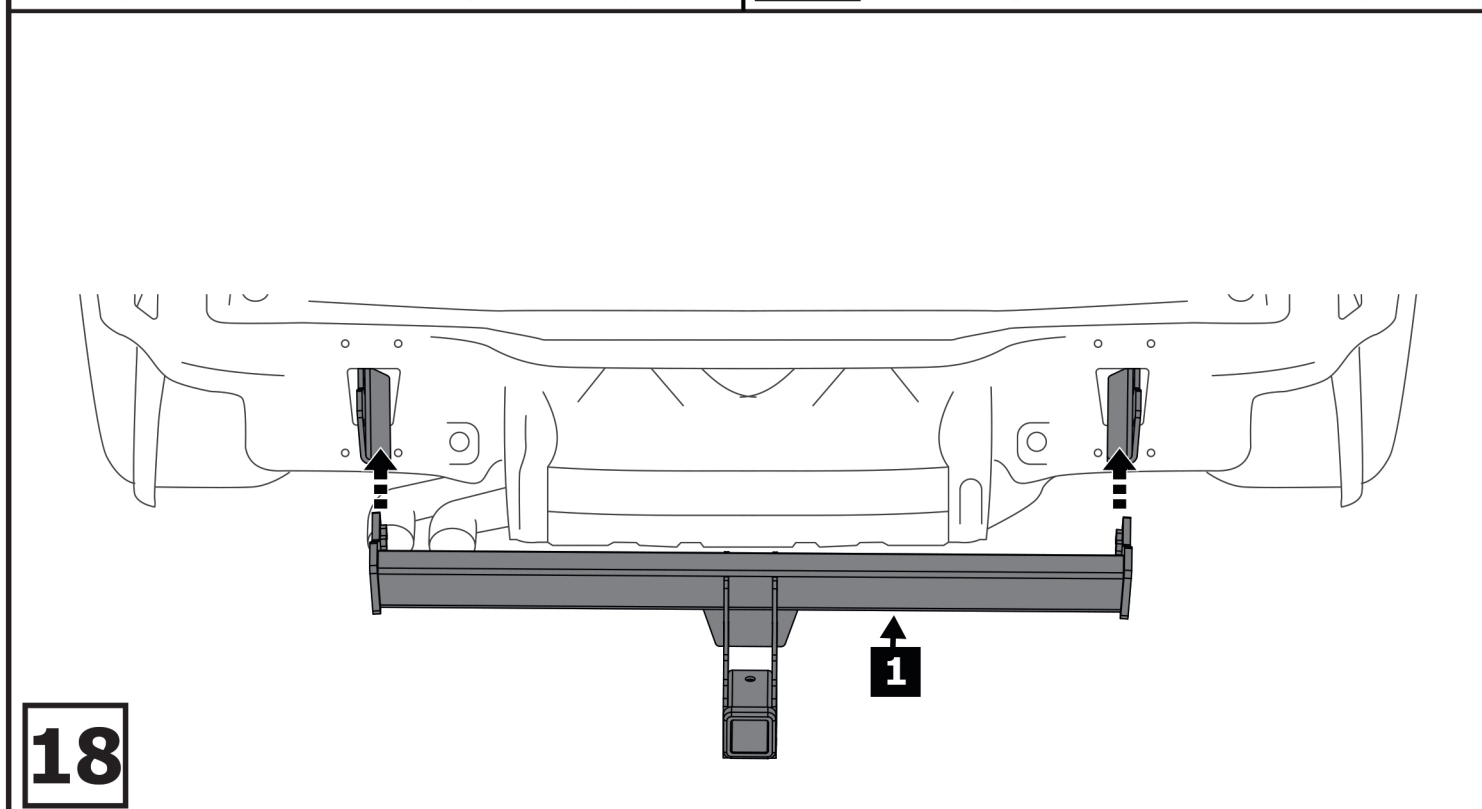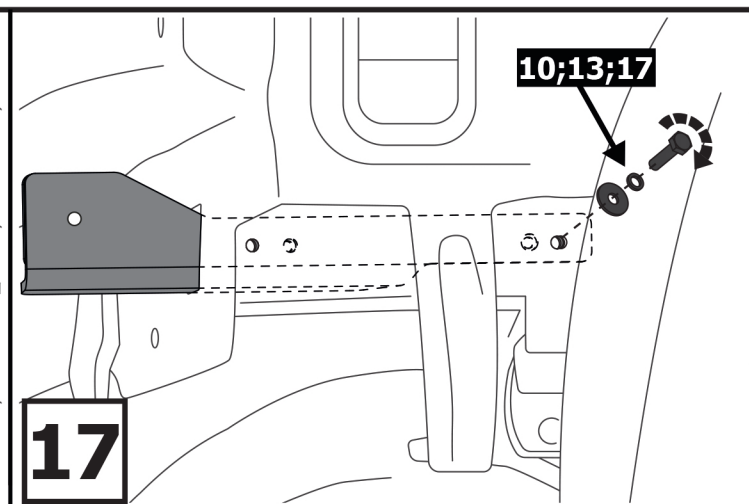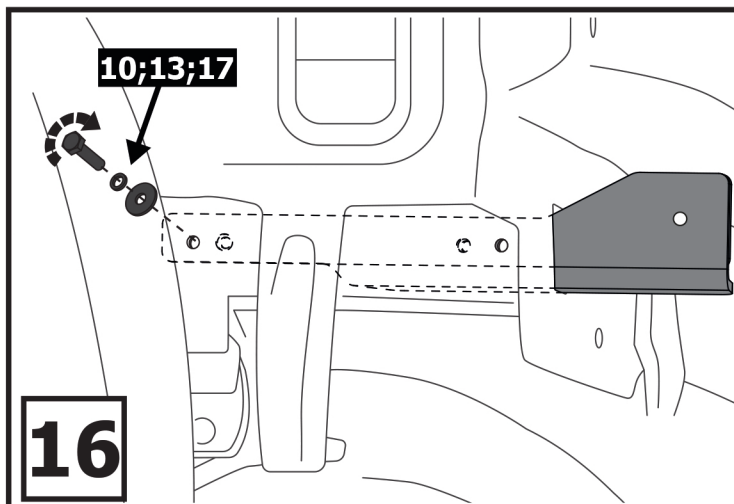


SKODA KAROQ
2020-
SKODA KODIAQ
2017-

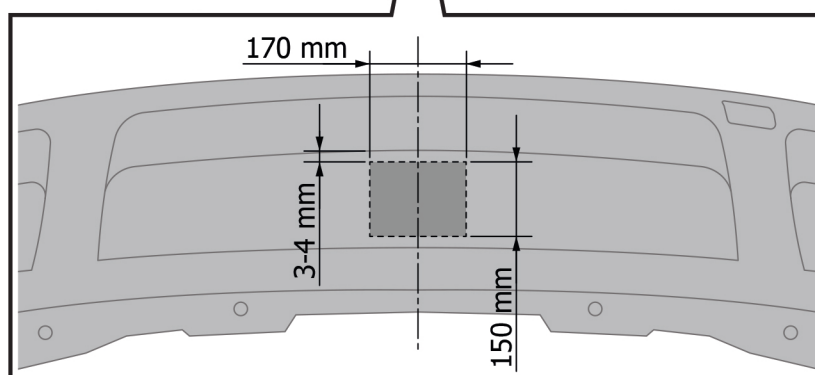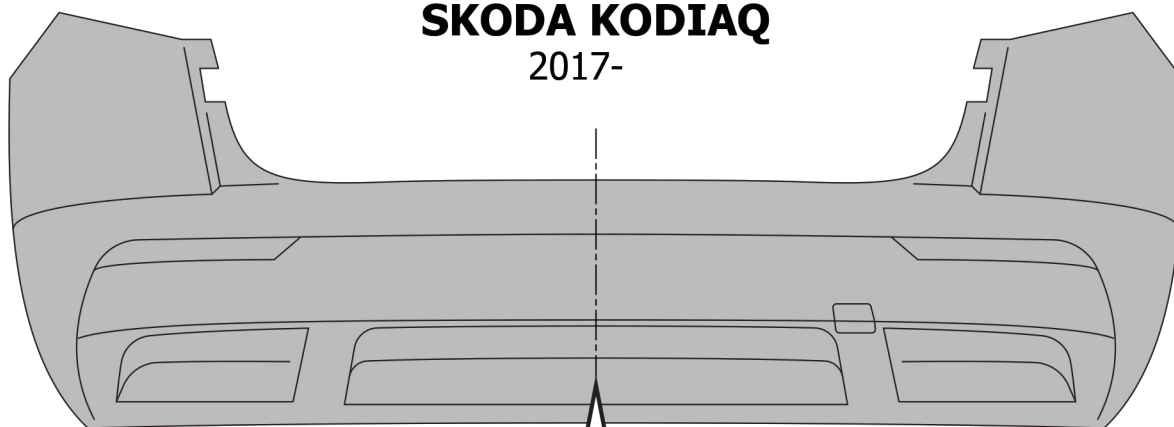





21

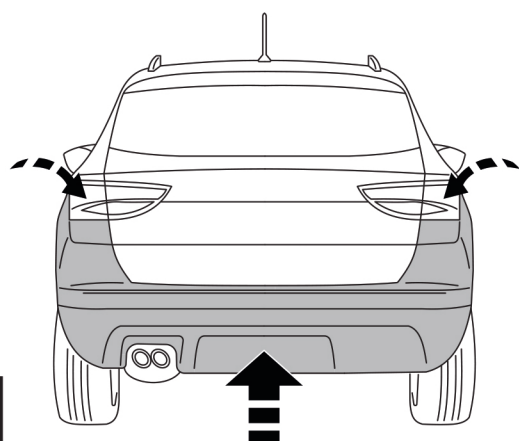

22

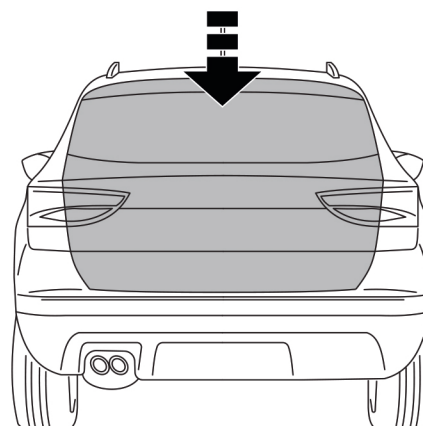

23

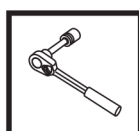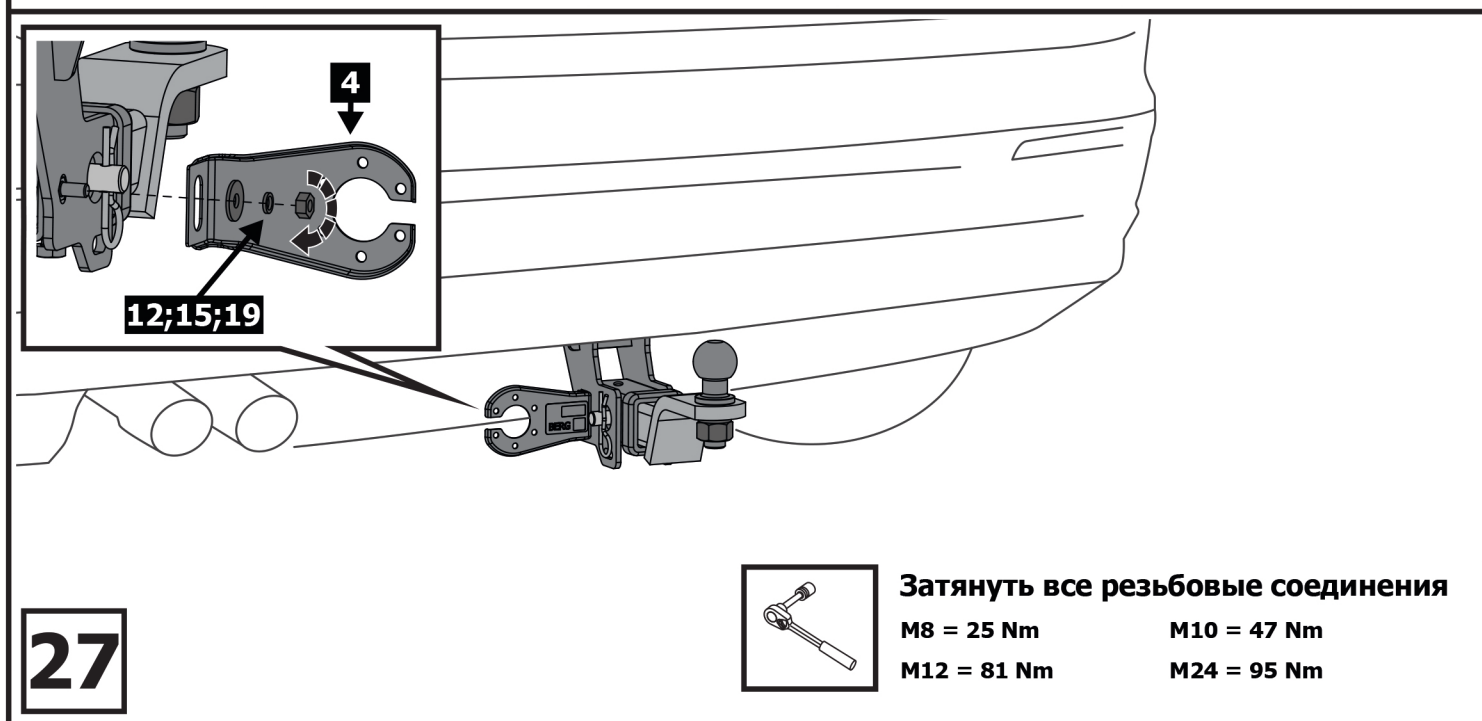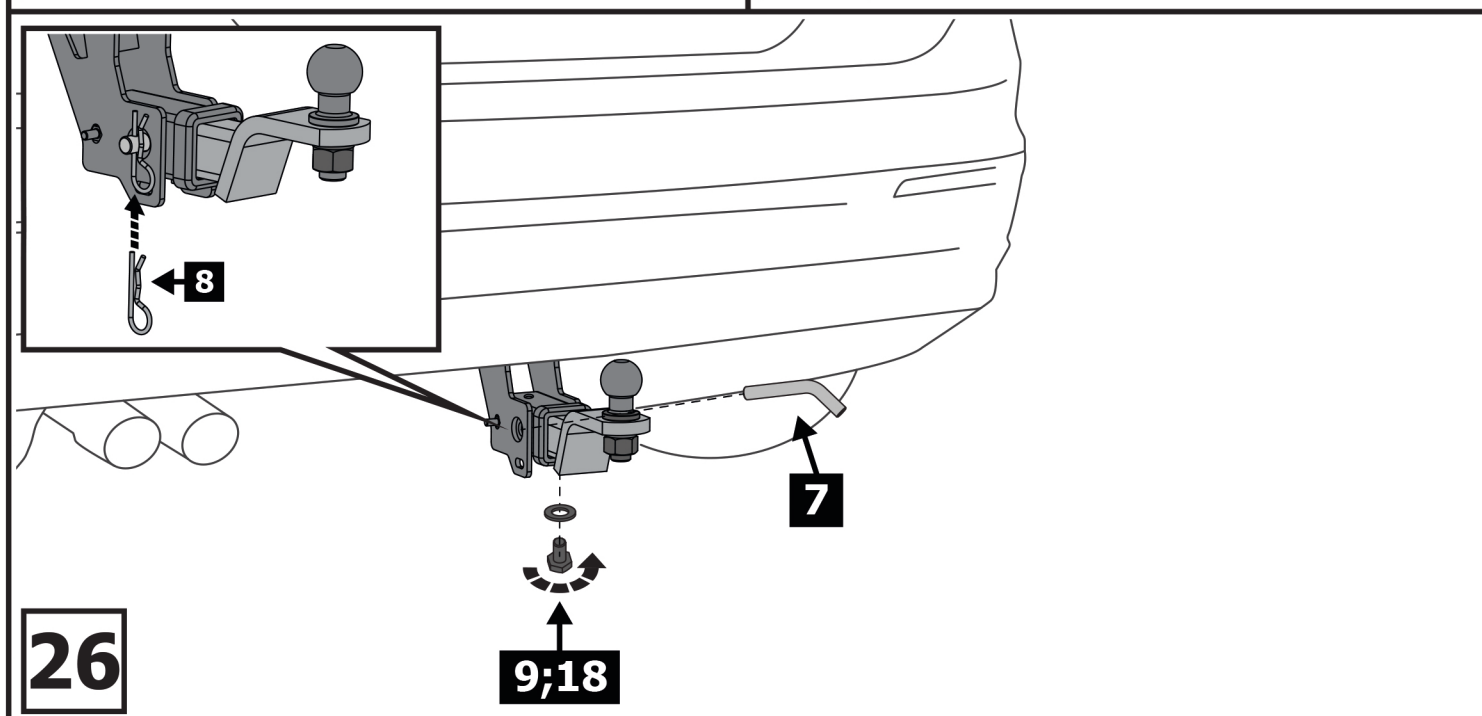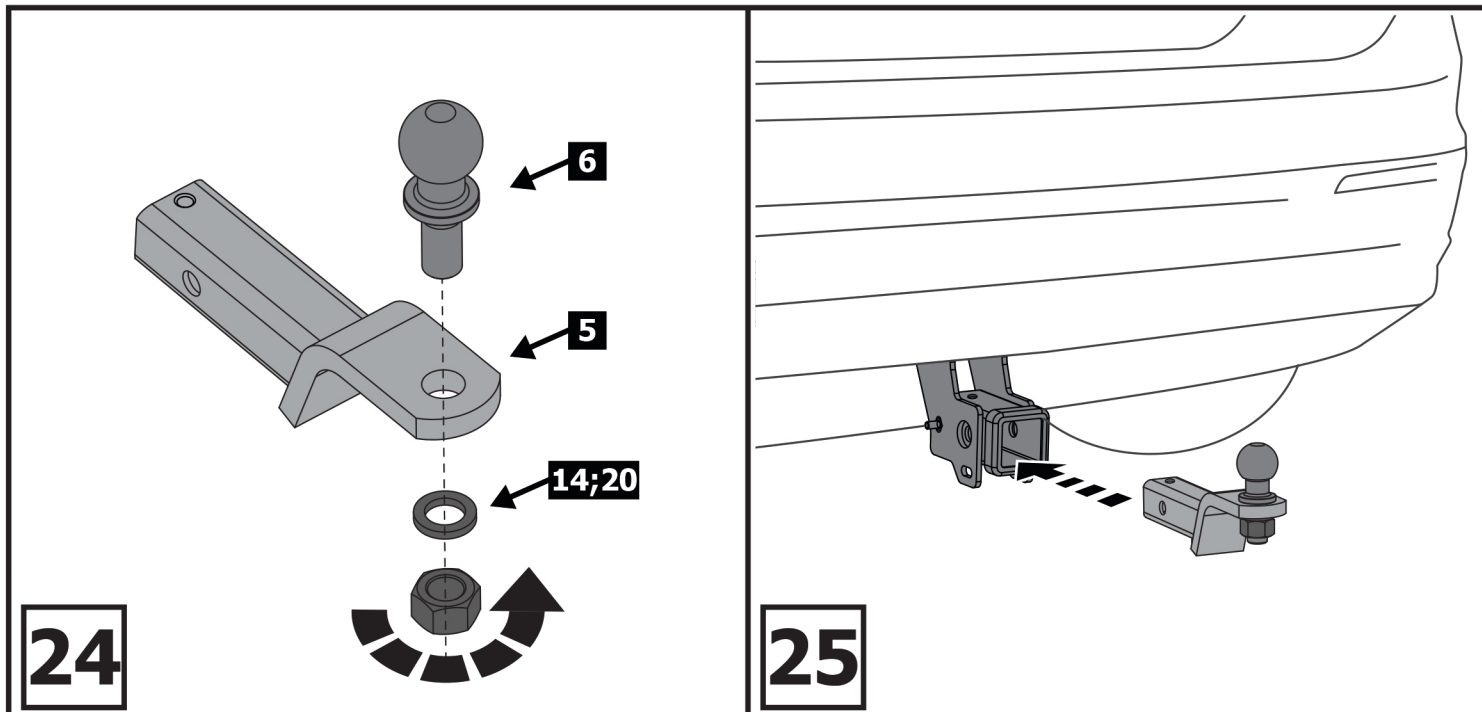

Затянуть все резьбовые соединения

M8 = 25 Nm

M10 = 47 Nm

M12 = 81 Nm

M24 = 95 Nm