

Инструкция по установке

TOYOTA RAV4

(2019-)


TOYOTA Venza (сборка США)


(2020-)

Арт.: F.5717.001




Тип шара - «А»

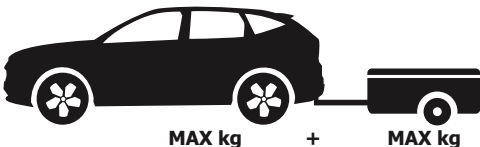
$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$	 2000 kg	 100 kg	D = 6,2 kN
TOYOTA RAV4 (2019-) TOYOTA Venza (2020-) 			

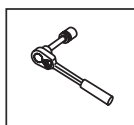


Вкрутить/выкрутить используя инструмент

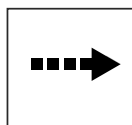


Движение

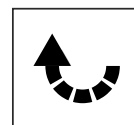

Поворот


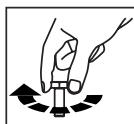


Вкрутить/выкрутить не затягивая

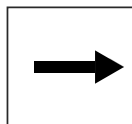


Расположение


Используемый инструмент:










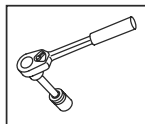





S - 17;
S - 19

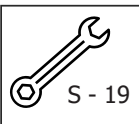


S - 19

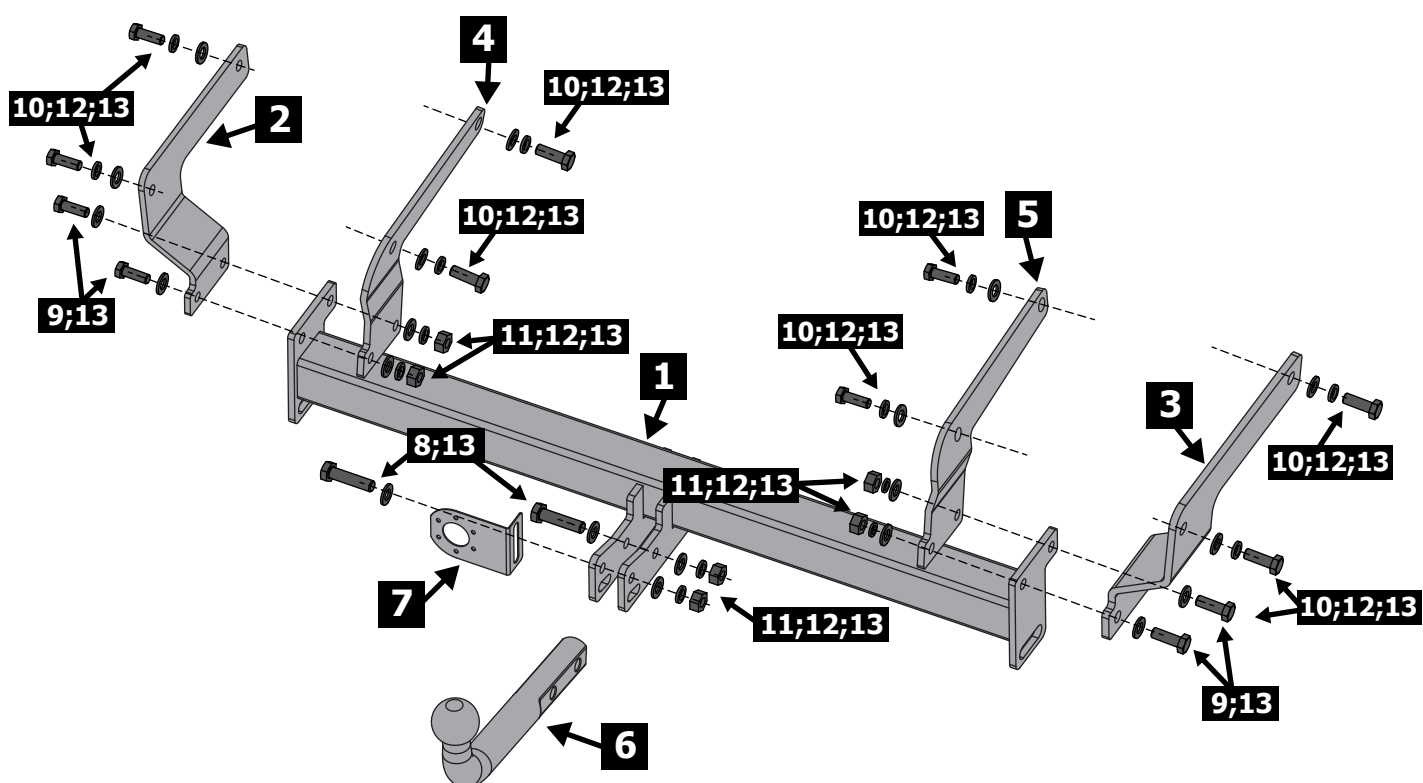

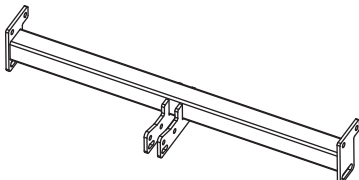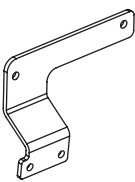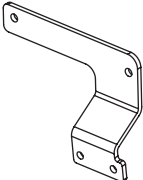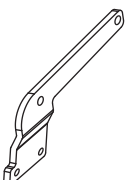

1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн внешний левый	
3	x1	Кронштейн внешний правый	
4	x1	Кронштейн внутренний левый	
5	x1	Кронштейн внутренний правый	
6	x1	Крюк	
7	x1	Подрозетник	
8	x2	M12x70	
9	x4	M12x50	
10	x8	M12x35	
11	x6	M12	
12	x14	Ø 12	
13	x20	Ø 12	

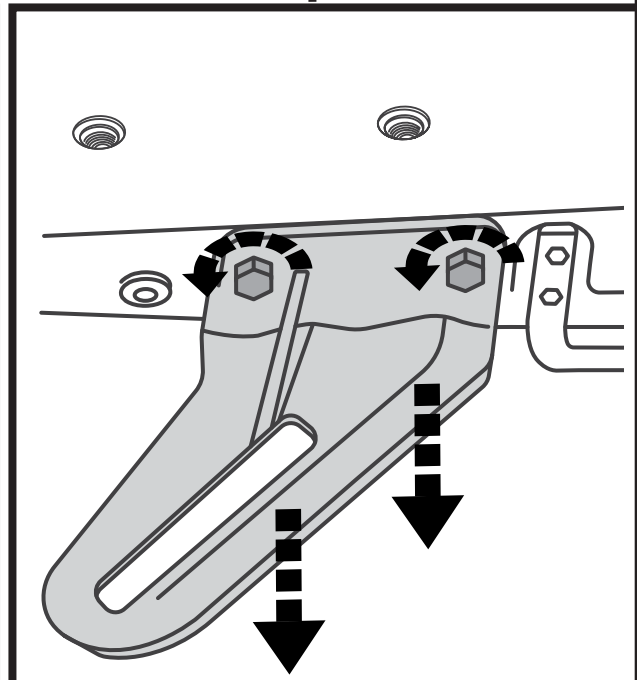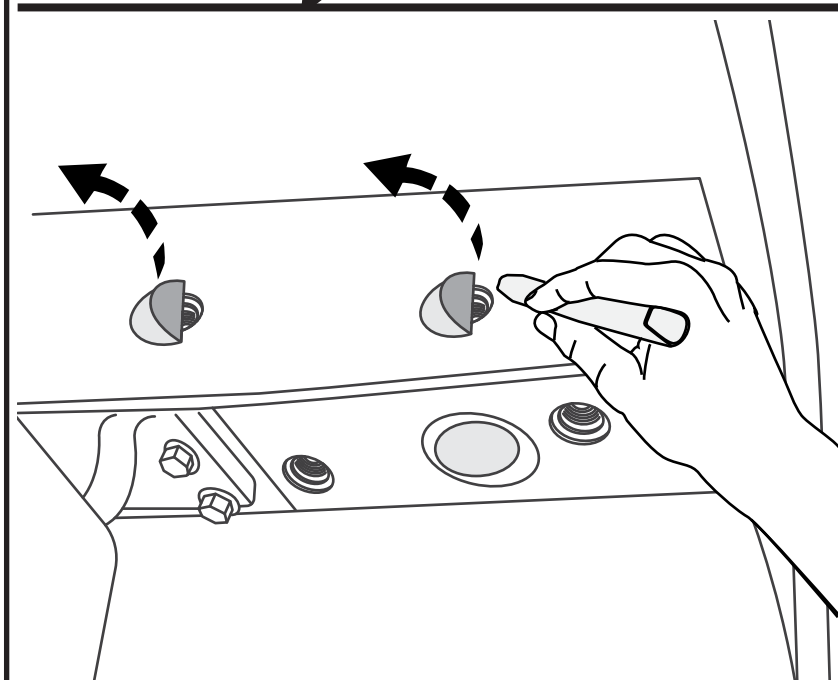
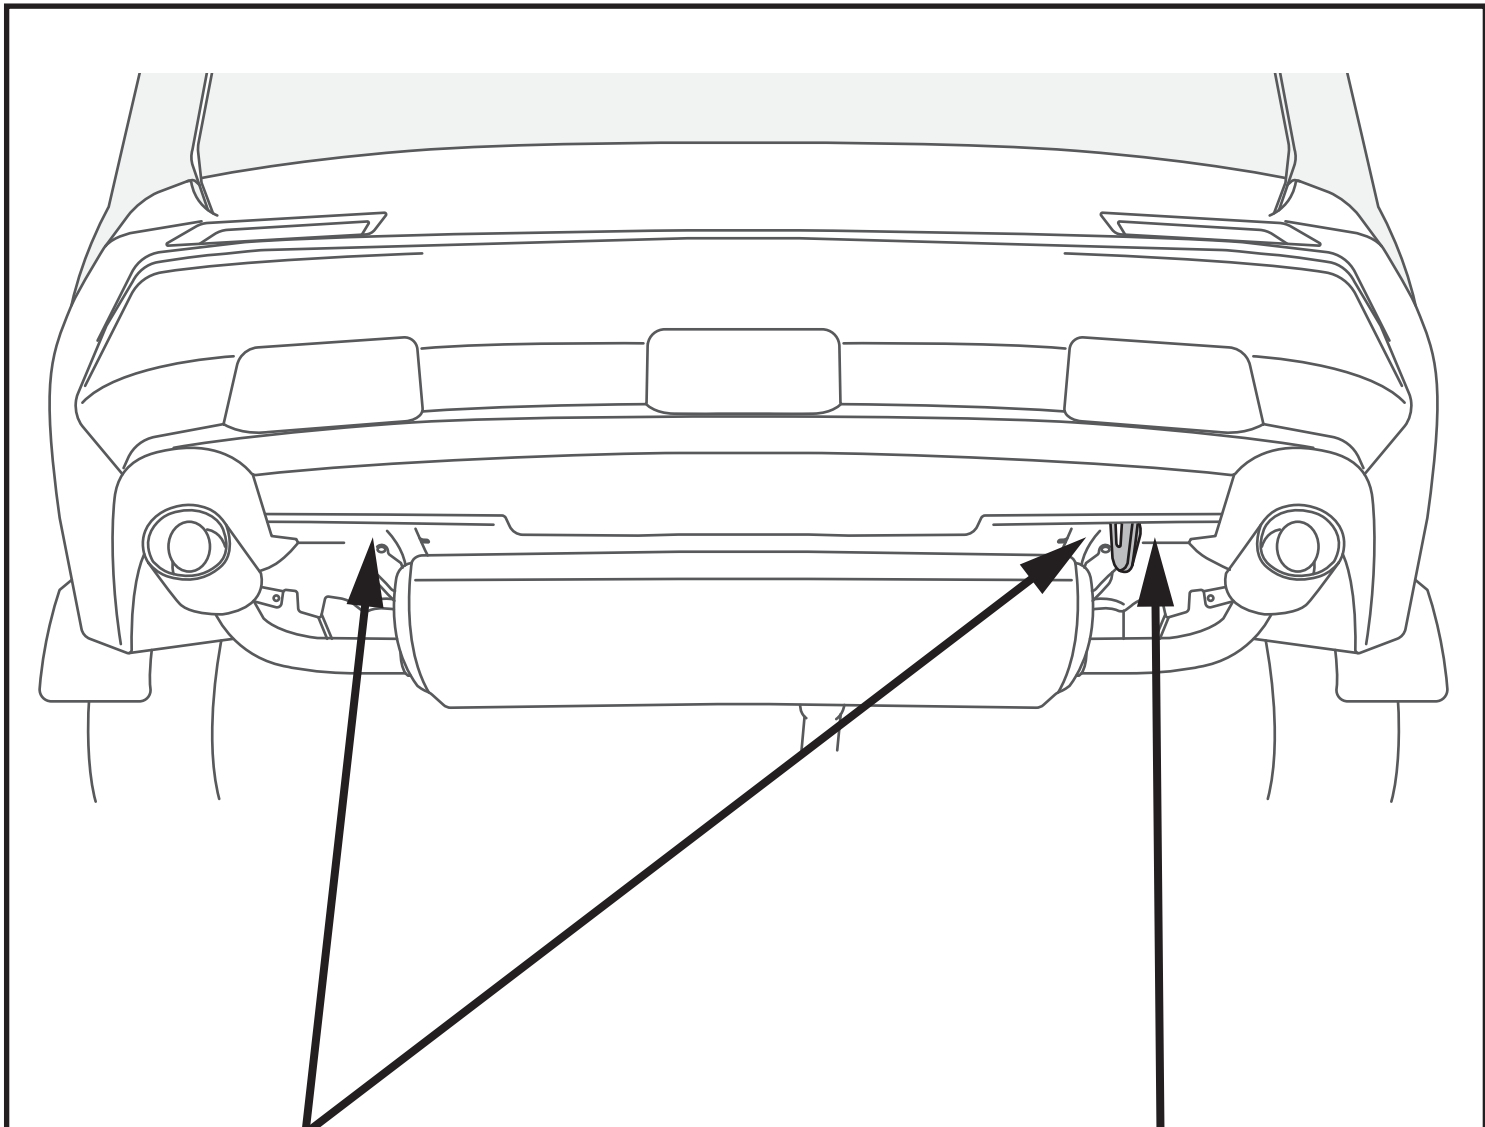




1

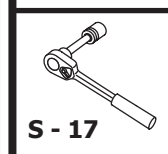



S - 17

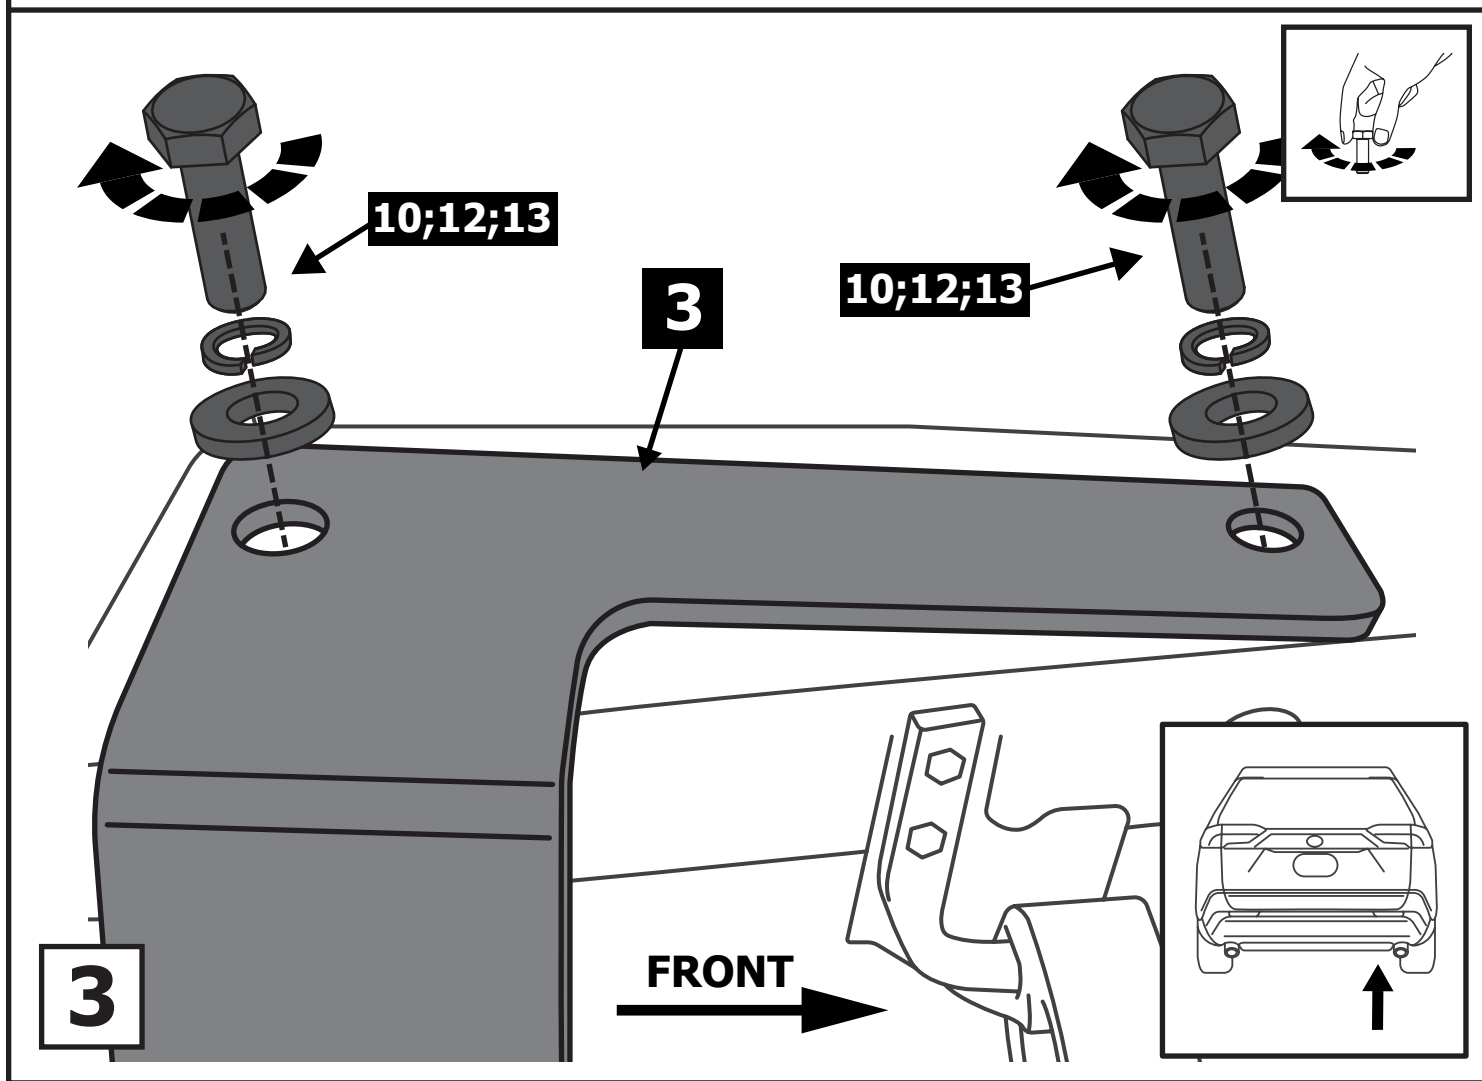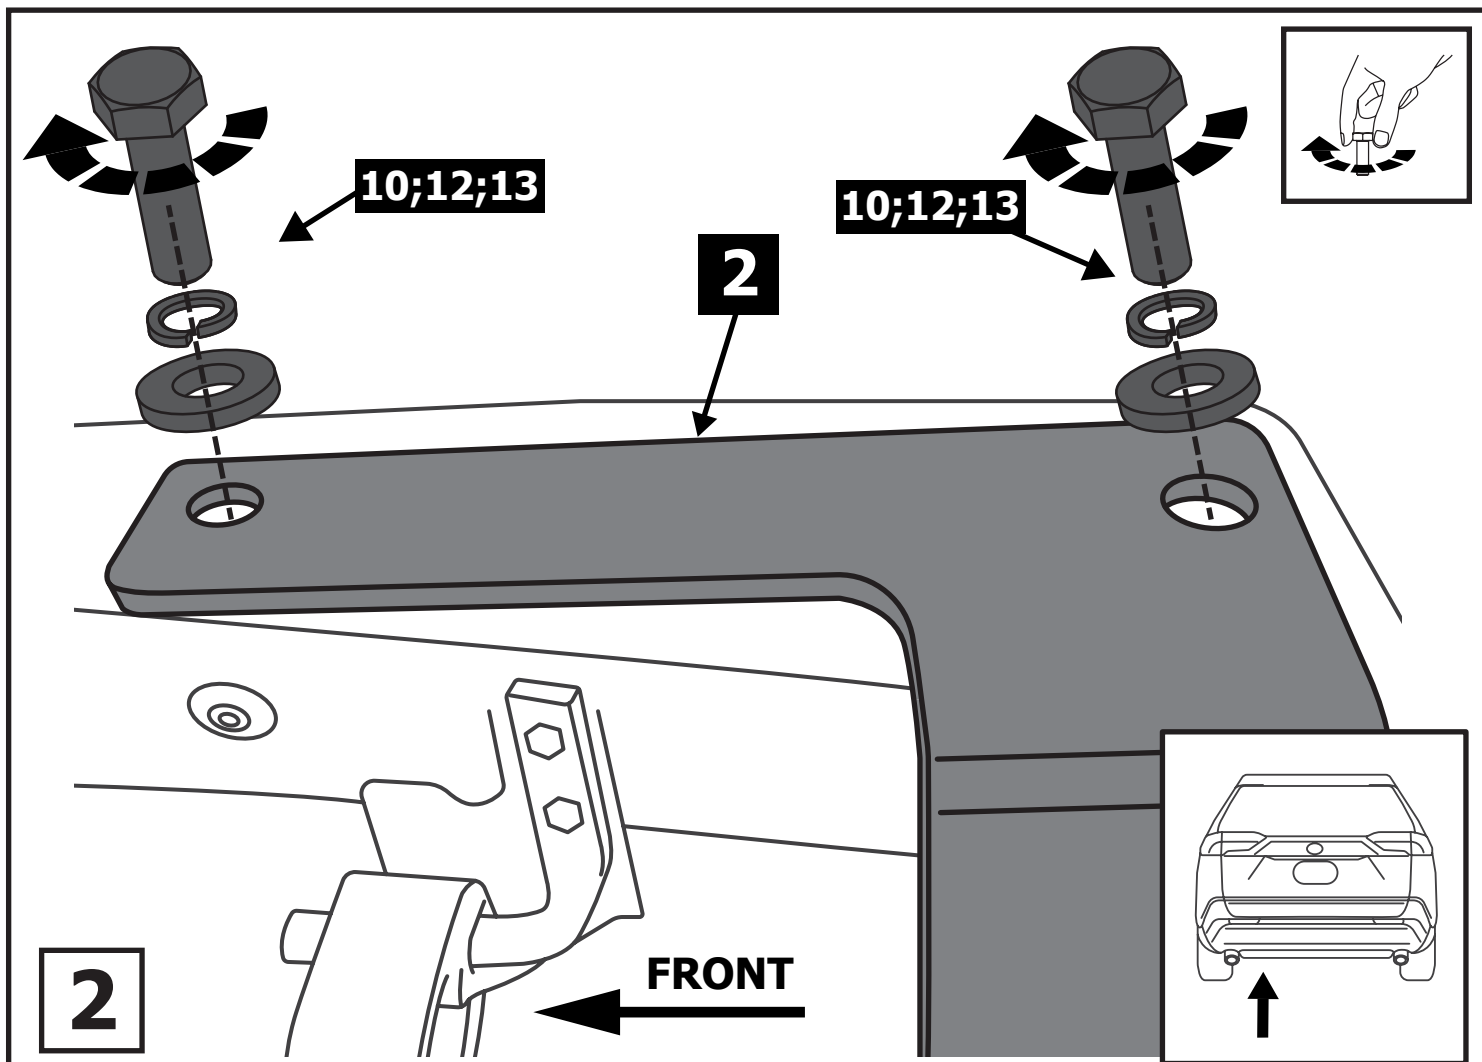

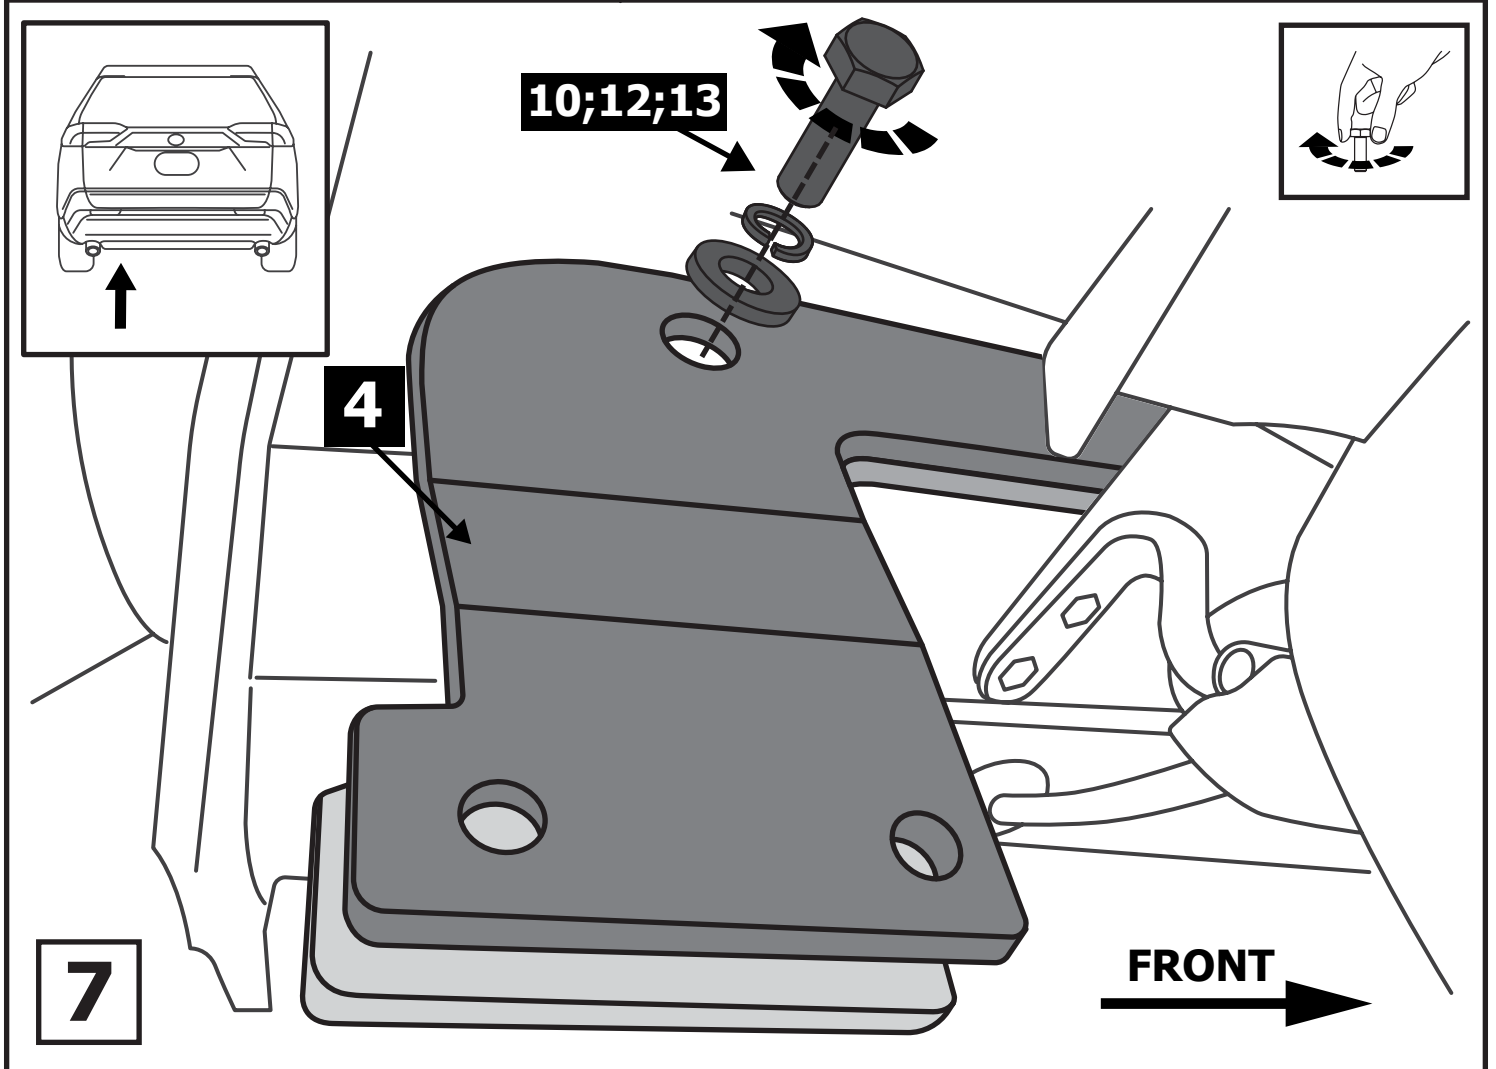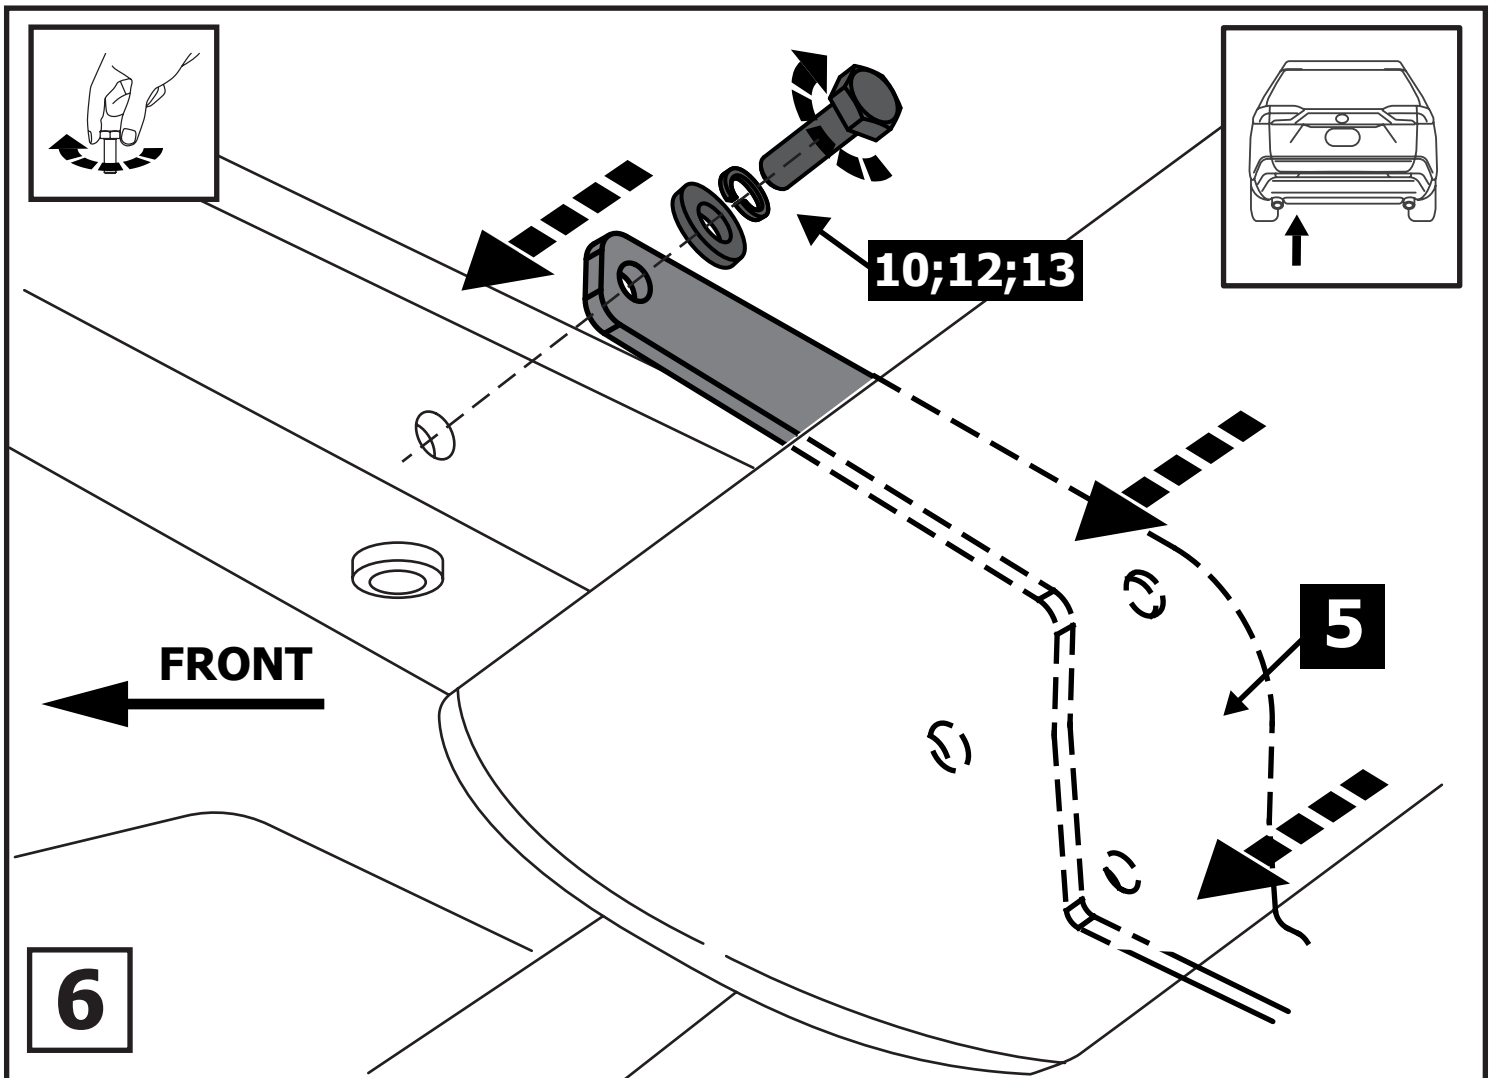


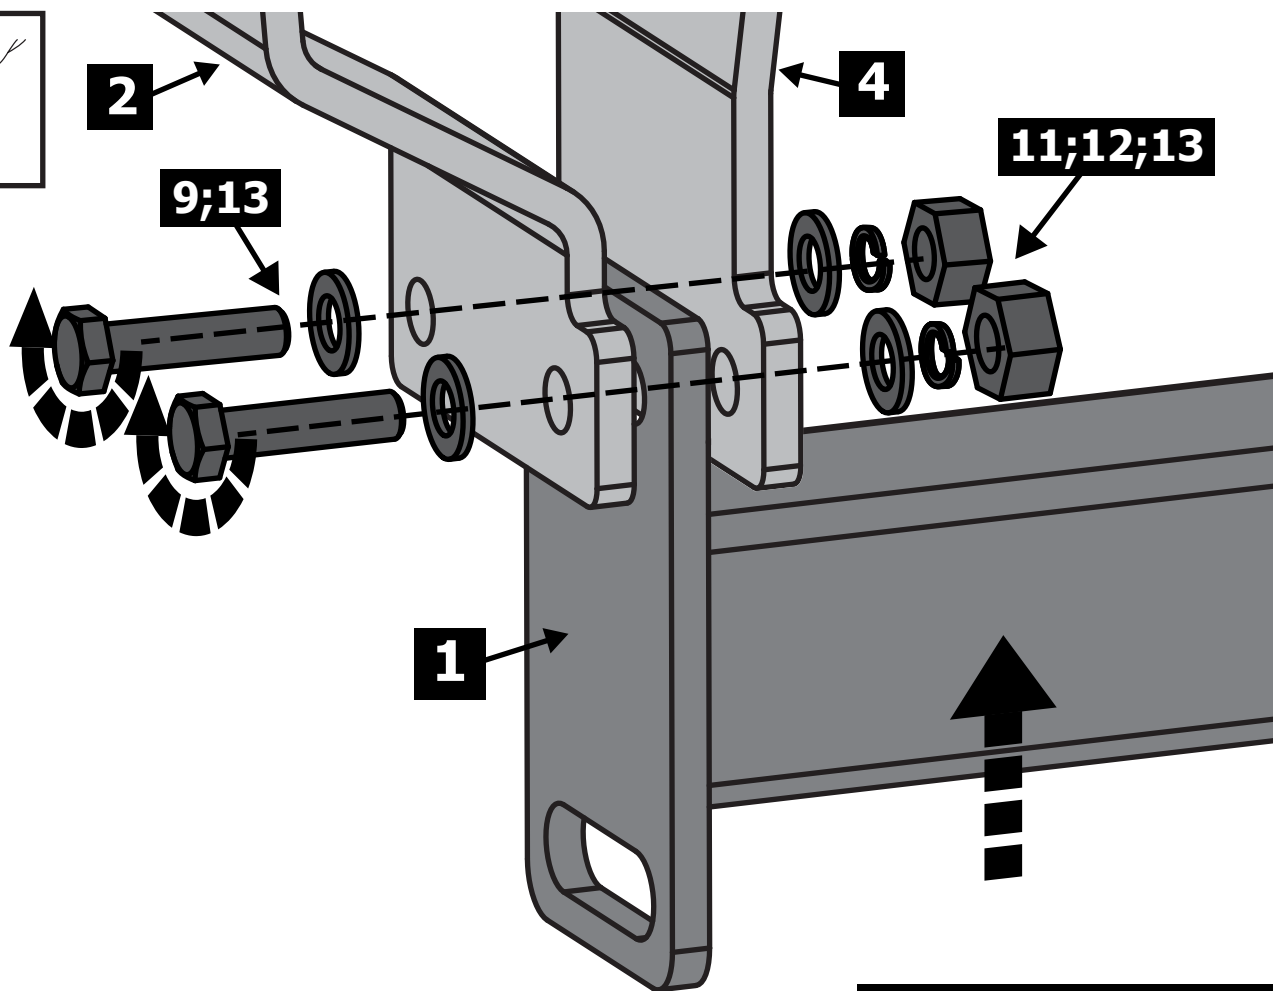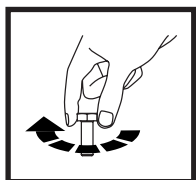

LEFT=RIGHT


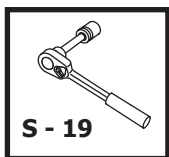
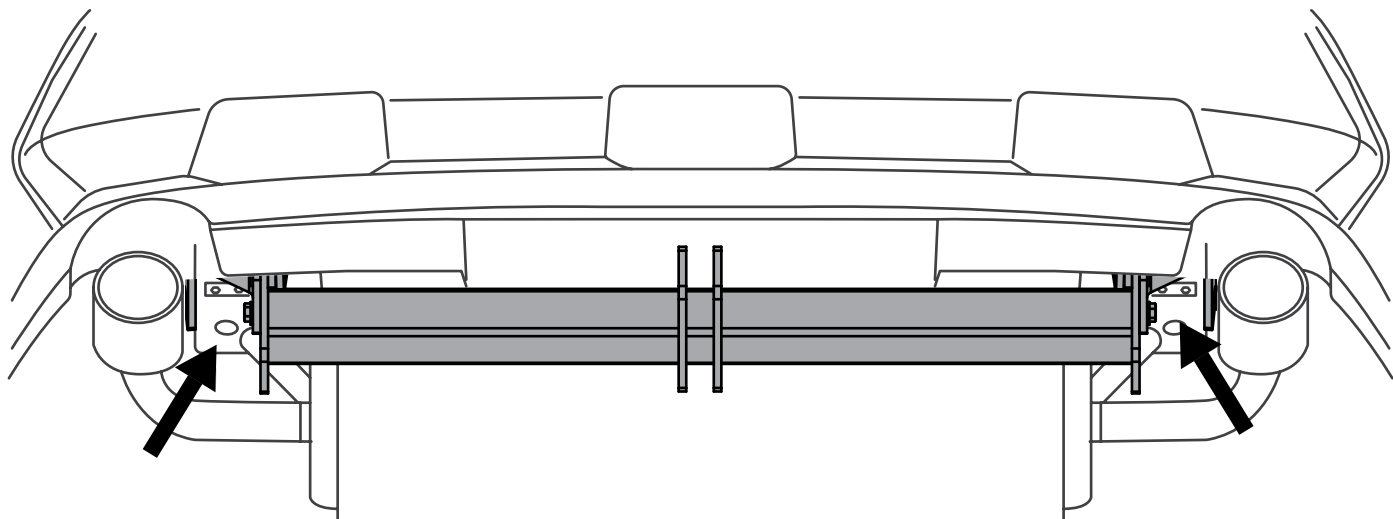


S - 19

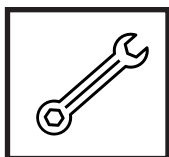


**Затянуть резьбовые соединения балки и кронштейна,
затем кронштейна и кузова (M12=81 Nm)**

9

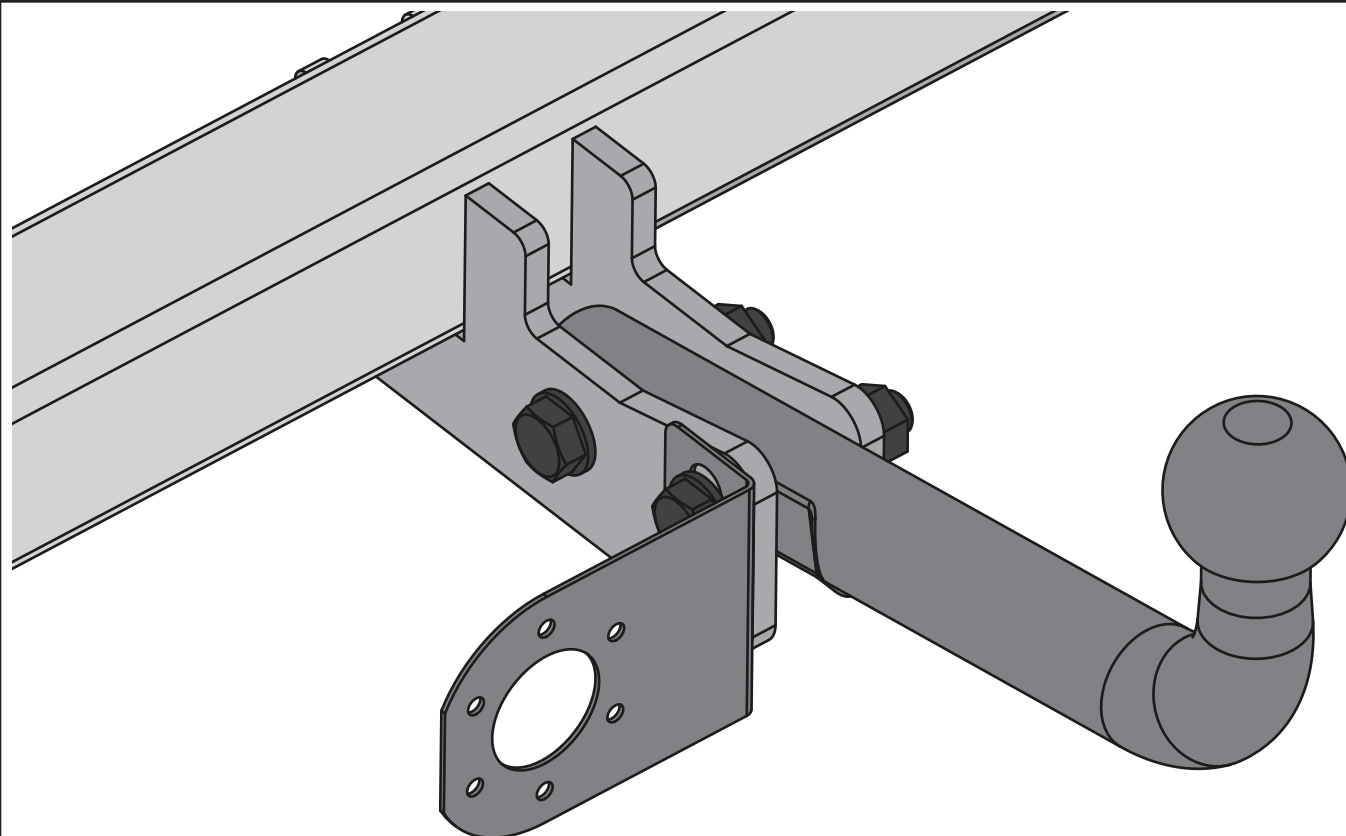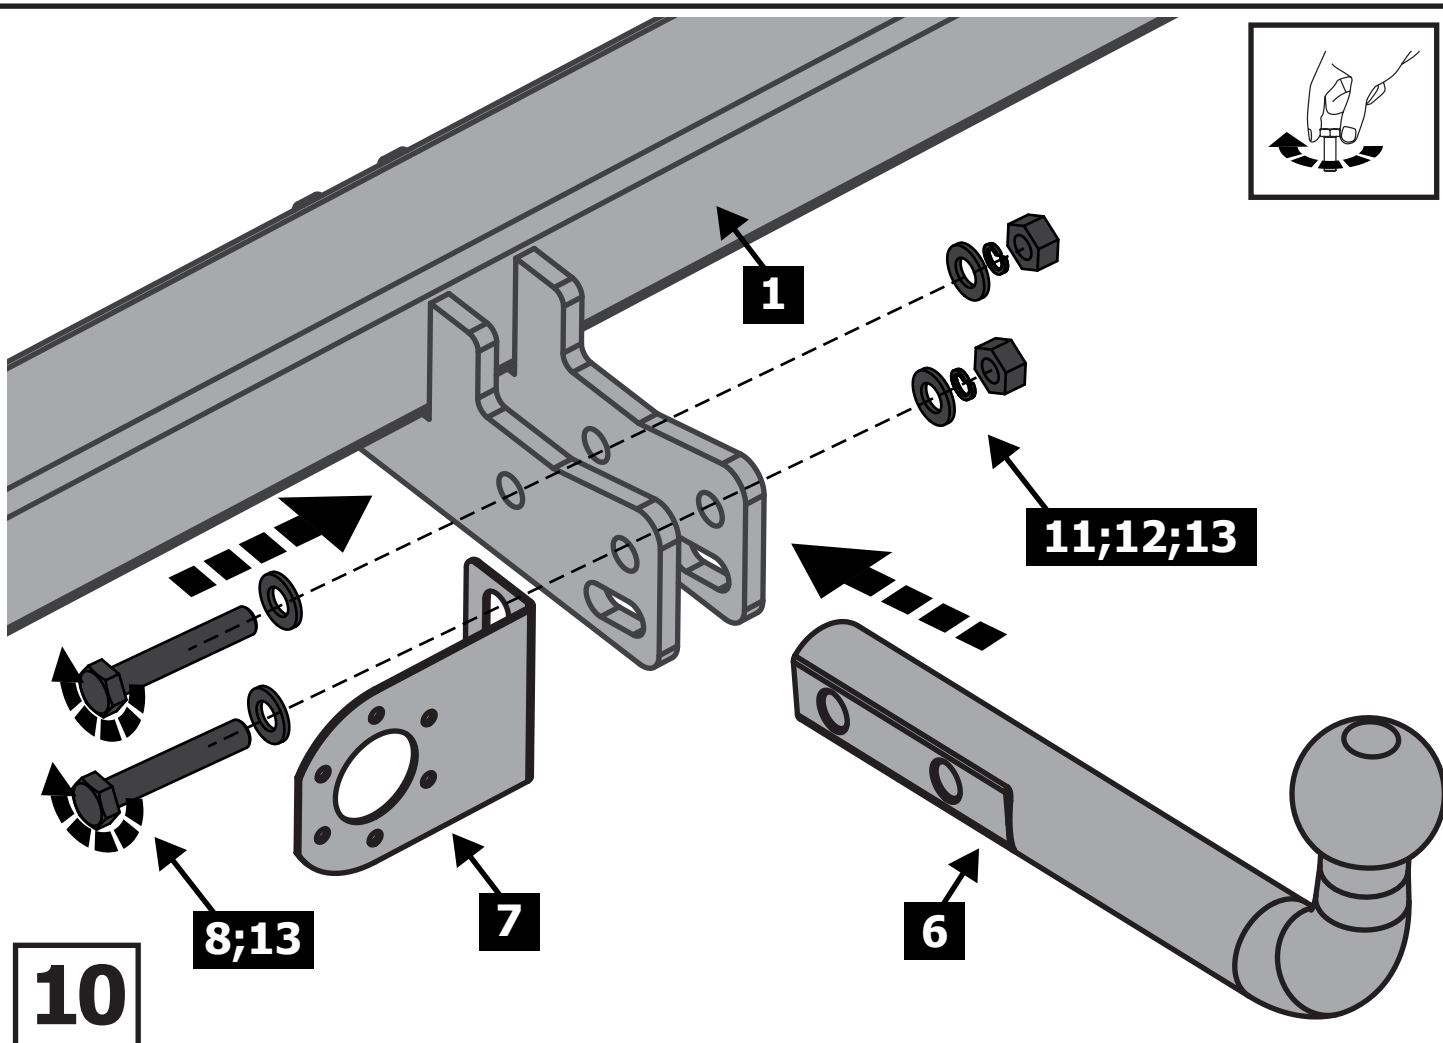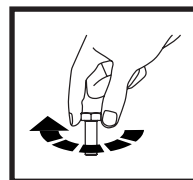

11

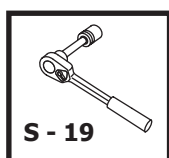

S - 19

Затянуть все резьбовые соединения (M12=81 Nm)