

Инструкция по установке

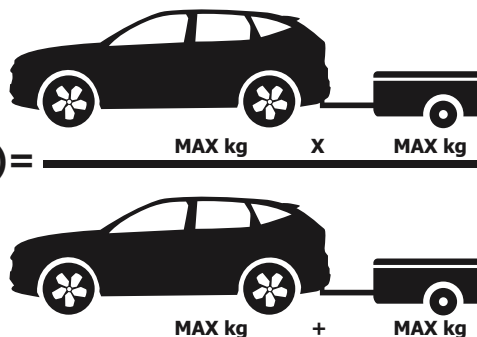
Haval Dargo

2022- 1 поколение, 192 л.с.


Арт.: F.9413.002

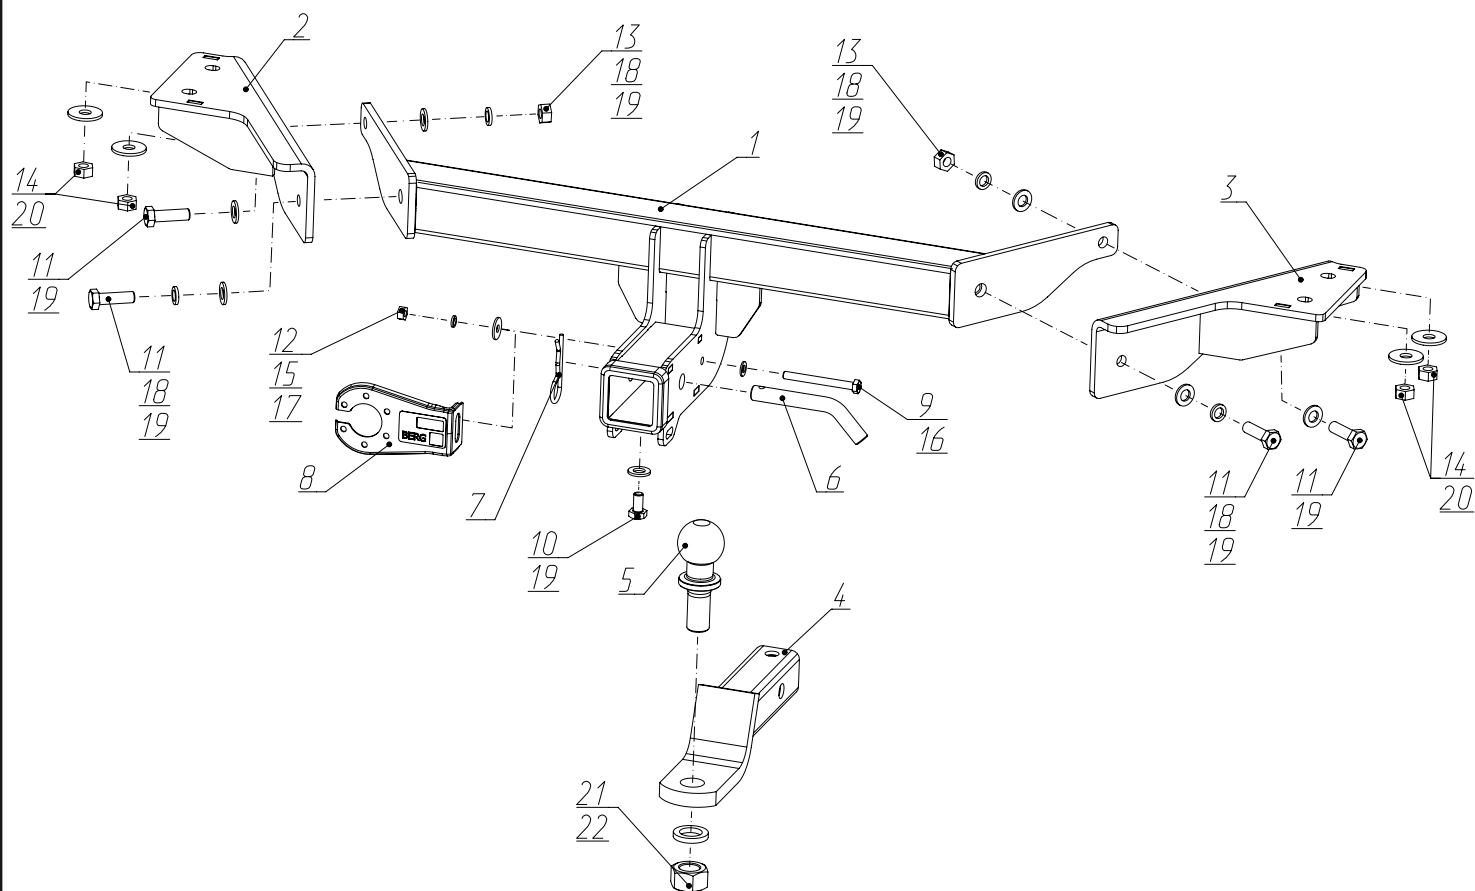


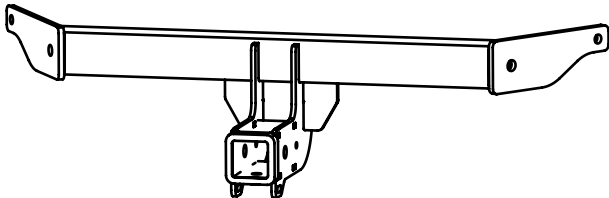









Тип шара - «Е»




 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 2000 kg	 75 kg	$D = 10 \text{ kN}$
Haval Dargo 2022-1 поколение, 192 л.с.  			


Используемый инструмент:

	 S - 13, S - 19.	 Wrench	19 mm; 36 mm.
---	---	---	------------------



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x1	Кронштейн под розетку	
9	x1	M8x80	
10	x1	M12x30	
11	x4	M12x1,25x40	
12	x1	M8	
13	x2	M12x1,25	
14	x4	M12 самоконтр.	
15	x1	Ø 8	
16	x1	Ø 8	
17	x1	Ø 8 увел.	
18	x4	Ø 12	

19	x7	Ø 12	
20	x4	Ø 12 увел.	
21	x1	M24	
22	x1	Ø 24	
23	x1	Колпачок	



1



Установить левый (2) и правый (3) кронштейны, закрепив их к штатным шпилькам лонжеронов с помощью гаек 12 самоконтр. (14) и шайб 12 увел. (20).

2



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Закрепить балку (1) к установленным кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (11), шайб 12 пружинных (18), шайб 12 (19) и гаек М12х1,25 (13). Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после - кронштейны к лонжеронам. Момент затяжки: М12= 81 Нм.



Установить кронштейн под розетку (8) с помощью болта М8х80 (9), шайбы 8 пружинной (15), шайбы 8 (16), шайбы 8 увел. (17) и гайки М8 (12). Установить переходник (4), закрепив его с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник с помощью болта М12х30 (10) и шайбы 12 (19). Установить на переходник шар (5), закрепив его гайкой М24 (21) и шайбой 24 пружинной (22). Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: М8=25 Нм; М24=95 Нм.